

# Blueair Aware

User Manual | Handbok | Brugervejledning |  
Käyttöohje | Bruksanvisning



English | Svensk | Dansk | Suomi | Norsk

The intelligent, Wi-Fi enabled Blueair Aware™ uses high-tech sensors to measure indoor air pollution. Data is sent to your smartphone so you can monitor the air quality in your home from anywhere – and if needed take action to improve it.


Blueair Aware can also be set to automatically control a Blueair Sense+™ air purifier, giving you better air quality in the simplest possible way.

Before using Blueair Aware, please read this user manual carefully.

## Content

General safety information .....	4
Start it .....	6
Place it .....	7
Set it .....	7
Read it .....	8
Care for it .....	9
Help and support .....	10
Warranty information .....	10
Technical specifications .....	11

## Welcome to your new air monitor

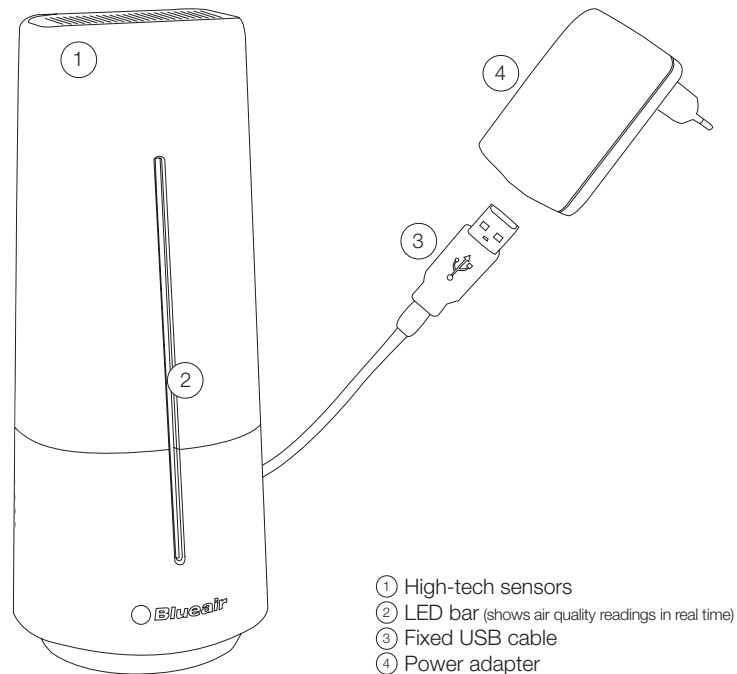

## General safety information

Never inject gases or pollutants, or blow smoke or fumes directly toward the device. Exposure to an excess of pollutants may permanently damage sensing capacity.

- ⊘ Never use Blueair Aware:
  - Under conditions of extreme temperature or humidity
  - Outdoors
  - Near potted plants
  - In a dusty environment, such as a building with ongoing renovation
  - Close to silicone-based glue or any product releasing silicone fumes

- ⊘ Never place Blueair Aware:
  - In the sun
  - Near heat or flames
  - In/under/next to liquids
  - With anything on top of it or covering it
  - In a closet or drawer

*Misuse can cause burns, fire, electrocution, and other hazards.*

- ⊘ Never clean Blueair Aware with:
  - Water or spray
  - A feather duster
  - A vacuum cleaner

- ⊘ Please do not:
  - Try to open the device or make modifications to it
  - Use the device if it has any damage or isn't working properly
  - Plug/unplug the device frequently
  - Let children under 8 years use the device
  - Please do not use the device with any non-Blueair accessories.

### IMPORTANT INFORMATION REQUIRED BY THE FCC

The user manual or instruction manual for an intentional or unintentional radiator shall caution the user that changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

### FCC Radiation Exposure Statement:


This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. In order to avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, Human proximity to the antenna shall not be less than 20 cm (8 inches) during normal operation.



FCC ID: 2AEX3-AAWARE  
IC NO: 20267-AAWARE

## Start it

1. Plug Blueair Aware into an electrical outlet with the supplied power adapter.

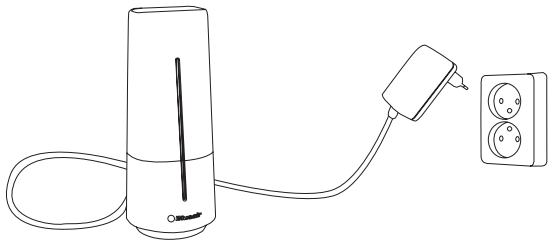

2. Download the Blueair Friend™ app to your smartphone (available for iPhone and Android).

3. Make sure your smartphone is connected to the Wi-Fi network you want Blueair Aware to be connected to. Start the app and follow setup instructions. For more information, tap on ⓘ (Support) ► "FAQ" or "Troubleshooting".

4. Now Blueair Aware is connected with your smartphone and ready to guide you.

---

## Place it

Blueair Aware should be placed in the room you want to monitor on a flat, stable surface with open air around it – preferably at the normal height level of your nose. For example, on a bookshelf or a side table in the living room or a nightstand in a bedroom. The more open the placement, the better the air reading and Wi-Fi connection.

---

## Set it

In the Blueair app, tap on 🏠 (Indoor Air) ► choose the Blueair Aware you want to set by swiping left or right ► tap on cog ⚙️ (settings). Here you can change:

### LED intensity


- ☀️ Tap in circle to change intensity. Off = all bars are grey.
- 🌙 Tap in circle to switch LED on/off. This setting will only apply during the times that Night mode is set for.
  - 🕒 Tap in circle to set start and end time.

If you have both a Blueair Aware and a Blueair Sense+ air purifier, you can set the monitor to automatically control the Sense+. Please read the Sense+ user manual about how to switch on Auto mode.


## Read it

You can view how clean your indoor air is both on the Blueair Aware device itself and in the Blueair app.


On the device the air readings are visualized in real time on an LED bar:



**Excellent air quality**




**Good air quality**




**Moderate air quality**



**Slightly polluted air**



**Polluted air**  
Actions recommended



**Highly polluted air**  
Actions vital

In the app the air quality readings are presented as values of:

- PM2.5 – Particulate matter (e.g. outdoor pollution and smoke)
- VOC – Volatile organic compounds (e.g. detergent and color)
- CO<sub>2</sub> – This is a CO<sub>2</sub>e reading\* (Carbon dioxide equivalent)
- Temperature (°F/°C)
- Humidity (%)

*\* Our CO<sub>2</sub> equivalent reading is based on VOC gases measured by our sensor. The reading is a good indicator of CO<sub>2</sub> in indoor environments.*

In the app, tap on the value in the big circle to get more information and recommendations. For detailed information about threshold levels, tap on ⓘ (Support) ► “FAQ” ► “Measuring air quality”.


*Note: Blueair Aware is designed for continuous monitoring, which means the readings will become more stable over time and optimal after about a week. Usage conditions can influence the accuracy.*

---

## Care for it

- Clean the casing only with an anti-static cloth.
  - If your air quality levels seem abnormal, start the app and tap on ⓘ (Support) ► “Troubleshooting”.
-

## Help and support

For more information, start the Blueair app and tap on  (Support) ► “Troubleshooting”. If you can’t solve the issues, please visit [www.blueair.com](http://www.blueair.com) or contact your local Blueair retailer.

---

## Warranty information

Blueair warrants the included hardware product and accessories against defects in materials and workmanship. Warranty benefits may vary locally. Full terms and detailed information about what applies in your country is available at [www.blueair.com](http://www.blueair.com). To extend your limited warranty, register in the Blueair app (tap on “Profile”) or on our website.

---

## Technical specifications

<b>Air Quality Sensing:</b>	Particulate matter Total VOC Carbon Dioxide Temperature Humidity
<b>Size Product (HxWxD):</b>	194x80x80 mm (7.6x3x3 in)
<b>Weight Product (incl. adapter):</b>	410 g
<b>Power:</b>	Non detachable USB cable, 1,7 m
<b>Connectivity:</b>	Wi-Fi: 802.11B/G/N Wi-Fi GHz: 2.4 Security: Open/WEP/WPA/WPA2 Personal Sends and stores data every 5 minutes On demand instant measurements iPhones with iOS 8 and upwards Android 4.1 and upwards
	The entire unit can be recycled

External network issues affecting the product performance are beyond the control of Blueair. Please contact your Internet service provider for assistance.

Den intelligenta Blueair Aware™ med Wi-Fi använder högteknologiska sensorer för att mäta luftföroreningar inomhus. Uppgifterna skickas till din smarttelefon, så att du kan övervaka luftkvaliteten i ditt hem var du än är – och vidta åtgärder för att förbättra den vid behov.


Blueair Aware kan också användas för att styra en Blueair Sense+™ luftrenare automatiskt, vilket ger dig bättre luftkvalitet på enklast möjliga sätt.

Läs handboken noggrant innan du använder Blueair Aware.

## Innehåll

Allmän säkerhetsinformation .....	14
Starta den .....	16
Placera den .....	17
Ställ in den .....	17
Läs av den .....	18
Ta hand om den .....	19
Hjälp och support .....	20
Garantiinformation .....	20
Tekniska specifikationer .....	21

## Välkommen till din nya luftövervakare.

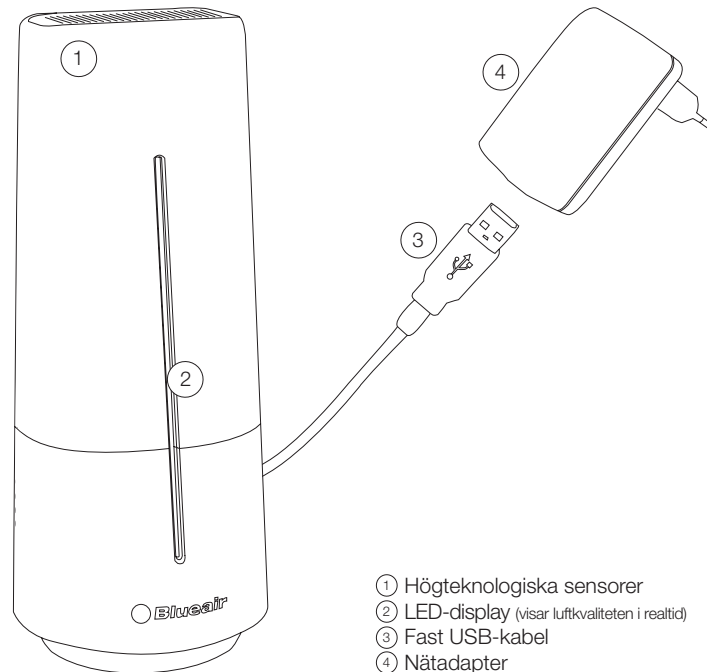

## Allmän säkerhetsinformation

Injicera aldrig gaser eller föroreningar, eller blås rök eller avgaser direkt mot enheten. Exponering för mycket föroreningar kan skada avläsningsförmågan permanent.

- ⊘ Använd aldrig Blueair Aware:
  - Under förhållanden med extrem temperatur eller luftfuktighet
  - Utomhus
  - Nära krukväxter
  - I en dammig miljö, som t.ex. i en byggnad under pågående renoveringNära silikonbaserat lim eller någon produkt som avger silikonångor

- ⊘ Placera aldrig Blueair Aware:
  - I direkt solljus
  - Nära hetta eller öppna lågor
  - I/under/nära vätskor
  - Med någonting ovanpå den eller som täcker den
  - I en garderob eller låda

*Felaktig användning kan orsaka brännskador, brand, elstötar och andra faror.*


- ⊘ Rengör aldrig Blueair Aware med:
  - Vatten eller spray
  - En dammvippa
  - En dammsugare

- ⊘ Gör inte det här:
    - Försök inte öppna enheten eller förändra den
    - Använd inte enheten om den har skador eller inte fungerar korrekt
    - Koppla inte i och ur enheten ofta
    - Låt inte barn under 8 år använda enheten
    - Enheten kan användas med tillbehör som inte kommer från Blueair
-




## Starta den

1. Anslut Blueair Aware till ett eluttag med den medföljande nätadaptern.

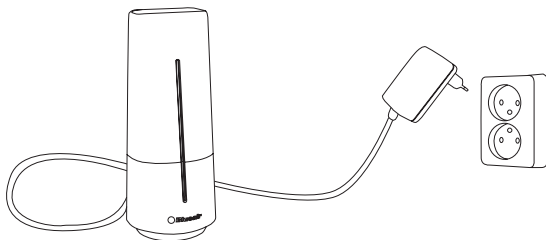

2. Ladda ner appen Blueair Friend™ med din smarttelefon (tillgänglig för iPhone och Android).

3. Se till att din smarttelefon är ansluten till samma Wi-Fi-nätverk som Blueair Aware ska anslutas till. Starta appen och följ installationsinstruktionerna. Tryck på  (Support) ► "FAQ" eller "Felsökning" för mer information.

4. Nu är din Blueair Aware ansluten till din smarttelefon som kommer att vägleda dig.



---

## Placera den



Blueair Aware ska placeras i rummet du vill övervaka, på en plan, stabil yta med öppen luft runt den – helst i nivå med din näsa. Exempelvis på en bokhylla eller ett sidobord i vardagsrummet eller ett nattduksbord i sovrummet. Ju öppnare placering, desto bättre luftläsning och Wi-Fi-anslutning.

---

## Ställ in den

Öppna Blueair-appen, tryck på  (Inomhusluft), ► välj den Blueair Aware som du vill ställa in genom att dra åt vänster eller höger ►, tryck på kugghjulet  (Inställningar). Här kan du ändra:

### LED-intensitet

-  ◦ Tryck i cirkeln för att ändra intensitet. Av = alla staplar är grå.
-  ◦ Tryck i cirkeln för att slå på/av LED. Den här inställningen gäller endast de tider som Nattläge är valt.
- Tryck i cirkeln för att ställa in start- och sluttid.


Om du har både en Blueair Aware och en Blueair Sense+ luftrenare, kan du ställa in monitorn på att styra Sense+ automatiskt. Läs Sense+ handbok för information om att slå på autoläge.

---


## Läs av den

Du kan se hur ren din inomhusluft är både på Blueair Aware-enheten och i Blueair-appen.


På enheten visas avläsningarna på LED-displayen i realtid:




Utmärkt luftkvalitet




Bra luftkvalitet




Måttlig luftkvalitet



Något förorenad luft



Förorenad luft  
Åtgärder rekommenderas



Mycket förorenad luft  
Åtgärder är mycket  
viktigt

I appen visas avläsningarna med värdena:

- o PM2.5 – Partiklar (t.ex. utomhusföroreningar och rök)
- o VOC – Flyktiga organiska föreningar (t.ex. rengöringsmedel eller målarfärg)
- o CO<sub>2</sub> – Detta är en CO<sub>2</sub>e-avläsning\* (koldioxidekvivalent)
- o Temperatur (°F/°C)
- o Luftfuktighet (%)

*\*Vår avläsning av CO<sub>2</sub>-ekvivalenter baseras på VOC-gaser som mäts av vår sensor. Avläsningen är en bra indikator för CO<sub>2</sub> i inomhusmiljöer.*

Tryck på värdet i den stora cirkeln i appen för att få mer information och rekommendationer. Du får detaljerad information om tröskelnivåer genom att trycka på ⓘ (Support), ►"FAQ", ►"Mäta luftkvalitet".

*Observera: Blueair Aware är avsedd för kontinuerlig övervakning, vilket innebär att avläsningarna kommer att bli mer och mer stabila över tiden och optimala efter ungefär en vecka. Användningsförhållandena kan påverka noggrannheten.*

## Ta hand om den

- o Rengör utsidan med en antistatisk duk.
- o Om luftkvalitetsnivåerna verkar konstiga, starta appen och tryck på ⓘ (Support), ►"Felsökning".

## Hjälp och support

Starta Blueair-appen och tryck på ⓘ (Support), ► "Felsökning" för att få mer information. Besök [www.blueair.com](http://www.blueair.com) eller kontakta din lokala Blueair-återförsäljare om du inte kan lösa problemen själv.

---

## Garantiinformation

Blueair ger garanti på medföljande hårdvaruprodukt och tillbehör som täcker defekter i material och utförande. Garantiersättning kan variera mellan olika länder. Fullständiga villkor och mer information om vad som gäller i ditt land finns på [www.blueair.com](http://www.blueair.com). För att förlängas på vår webbplats.

---

## Tekniska specifikationer

<b>Luftkvalitetsavläsning:</b>	Partiklar Total VOC Koldioxid Temperatur Luftfuktighet
<b>Produktstorlek (HxBxD):</b>	194x80x80 mm
<b>Produktvikt (inkl. adapter):</b>	410 g
<b>Strömförsörjning:</b>	Fast ansluten USB-kabel, 1,7 m
<b>Anslutningsmöjligheter:</b>	Wi-Fi: 802.11B/G/N Wi-Fi GHz: 2,4 Säkerhet: Open/WEP/WPA/WPA2 Personal Skickar och sparar data var 5:e minut Omedelbar avläsning på begäran iPhone med iOS 8 och senare Android 4.1 och senare
	Hela enheten kan återvinnas

Externa nätverksproblem som påverkar produktens prestanda är bortom Blueairs kontroll. Kontakta din internetleverantör för att få hjälp.

Den intelligente Wi-Fi-kompatible Blueair Aware™ anvender højteknologiske sensorer til måling af indendørs luftforurening. Dataene sendes til din smartphone, så du kan overvåge luftkvaliteten i dit hjem, uanset hvor du er – og du kan om nødvendigt gøre noget for at forbedre den.


Blueair Aware kan også indstilles til automatisk at styre en Blueair Sense+™-luftrensner, så du får bedre luftkvalitet på den nemmest mulige måde.

Inden du bruger Blueair Aware, bedes du læse denne brugervejledning omhyggeligt.

## Indhold

Generel sikkerhedsinformation.....	24
Start den.....	26
Placer den.....	27
Indstil den.....	27
Aflæs den.....	28
Pas på den.....	29
Hjælp og support.....	30
Garantioplysninger.....	30
Tekniske specifikationer.....	31

## Velkommen til din nye luftovervåger

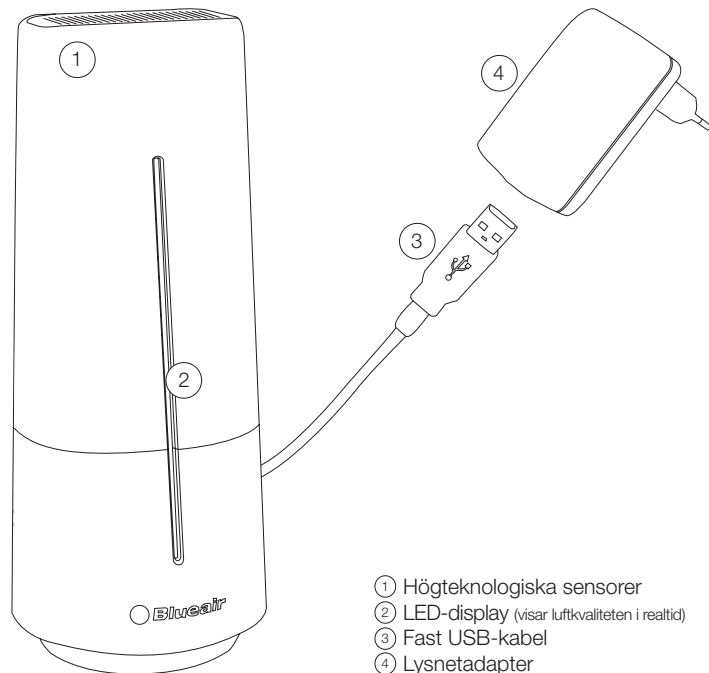

## Generel sikkerhedsinformation

Indsprøjt aldrig gas eller forurenende stoffer i enheden, og pust aldrig røg eller damp direkte mod enheden. Hvis enheden udsættes for for mange forurenende stoffer, kan det beskadige sensorernes registreringsevne.

- ⊘ Brug aldrig Blueair Aware:
  - Under forhold med ekstreme temperaturer eller høj luftfugtighed
  - Udendørs
  - I nærheden af pottedplanter
  - I støvede omgivelser, f.eks. en bygning under renovering
  - Tæt på silikonebaseret lim eller et andet produkt, der udsender silikone-dampe

- ⊘ Anbring aldrig Blueair Aware
  - I solen
  - I nærheden af varmekilder eller ild
  - I/under/tæt på væske
  - Med noget ovenpå eller tildækket
  - I et skab eller en skuffe


*Forkert brug kan forårsage forbrændinger, brand, elektrisk stød og andre risici.*

- ⊘ Rengør aldrig Blueair Aware med:
  - Vand eller forstøver
  - En støvekost
  - En støvsuger

- ⊘ Undlad følgende
    - At forsøge at åbne enheden eller foretage ændringer af den
    - Use the device if it has any damage or isn't working properly
    - Plug/unplug the device frequently
    - At lade børn under 8 år bruge enheden
    - Apparatet kan bruges med tilbehør, der ikke er fra Blueair
-

## Start den

1. Tilslut Blueair Aware til en stikkontakt med den medfølgende lysnetadapter.

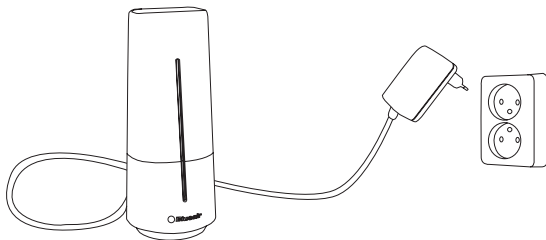

2. Download appen Blueair Friend™ til din smartphone (tilgængelig for iPhone og Android).

3. Sørg for, at din smartphone har forbindelse til det Wi-Fi-netværk, du vil have Blueair Aware tilsluttet til. Start appen, og følg opsætningsinstruktionerne. Hvis du har brug for flere oplysninger, kan du trykke på ⓘ (Support) ► "FAQ" eller "Fejlfinding".

4. Nu har Blueair Aware forbindelse til din smartphone og er klar til at hjælpe dig.

---

## Placer den

Blueair Aware skal placeres i det rum, du vil overvåge, på en flad, stabil overflade med fri luft omkring – helst i samme højde som din næse. F.eks. på en boghylde eller et bord i dagligstuen eller på et sengebord i soveværelset. Jo mere åben placeringen er, desto bedre bliver læsningen og Wi-Fi-forbindelsen.

---

## Indstil den

I Blueair-appen skal du trykke på 🏠 (Indendørs luft) ► vælge den Blueair Aware, du vil indstille, ved at svirpe mod venstre og højre ► og trykke på ⚙️ (Indstillinger). Her kan du ændre:

### LED-styrke

- ☀️ Tryk i cirklen for at ændre styrken. Fra = alle bjælker er grå.
- 🌙 Tryk i cirklen for at slå LED til/fra. Denne indstilling gælder kun på de tidspunkter, som nattetilstand er indstillet for.
  - Tryk i cirklen for at indstille start- og sluttidspunkt.


Hvis du har både en Blueair Aware og en Blueair Sense+-luftrenser, kan du indstille skærmen til automatisk at styre Sense+. Læs venligst brugervejledningen til Sense+ vedrørende skift til automatisk tilstand.

---


## Aflæs den

Du kan se, hvor ren din indendørs luft er både på selve Blueair Aware-enheden og i Blueair-appen.


På enheden vises luftaflæsningerne visuelt i realtid på en LED-bjælke:




**Fremragende luftkvalitet**




**God luftkvalitet**




**Moderat luftkvalitet**



**Let foruren luft**



**Foruren luft  
Anbefalede handlinger**




**Meget foruren luft  
Vigtige handlinger**

I appen præsenteres aflæsningerne af luftkvaliteten som værdier på:


- PM 2,5 – Partikler (f.eks. udendørs forurening og røg)
- VOC – Flygtige organiske forbindelser (f.eks. rengøringsmiddel og farve)
- CO<sub>2</sub> – Dette er en CO<sub>2</sub>e-aflæsning\* (kuldioxidækvivalent)
- Temperatur (°F/°C)
- Luftfugtighed (%)

*\* Vores CO<sub>2</sub>-ækvivalentaflæsning er baseret på VOC-gasser målt af vores sensor. Aflæsningen er en god indikator på CO<sub>2</sub> i indendørs miljøer.*


I appen skal du trykke på værdien i den store cirkel for at få flere oplysninger og anbefalinger. Du kan finde detaljerede oplysninger om grænseniveauer ved at trykke på  (Support) ► "FAQ" ► "Måling af luftkvalitet".

*Bemærk: Blueair Aware er designet til uafbrudt overvågning, hvilket betyder, at aflæsningerne bliver mere stabile med tiden og er optimale efter ca. en uge. Brugsforholdene kan påvirke nøjagtigheden.*

## Pas på den

- Rengør kun kabinettet med en antistatisk klud.
- Hvis dine luftkvalitetsniveauer virker unormale, skal du starte appen og trykke på  (Support) ► "Fejlfinding".

## Hjælp og support

Du kan få flere oplysninger ved at starte Blueair-appen og trykke på  (Support) ► "Fejlfinding". Hvis du ikke kan løse problemet, bedes du besøge [www.blueair.com](http://www.blueair.com) eller kontakte din lokale Blueair-forhandler.

---

## Garantioplysninger

Blueair garanterer, at det omfattede hardwareprodukt og tilbehøret ikke har mangler i materialer og håndværksmæssig udførelse. Garantifordele kan variere lokalt. Alle vilkår og detaljerede oplysninger om, hvad der gælder i dit land, kan findes på [www.blueair.com](http://www.blueair.com). Uddybes på vores websted.

---

## Tekniske specifikationer

<b>Registrering af luftkvalitet:</b>	Partikler VOC i alt Kuldioxid Temperatur Luftfugtighed
<b>Produktstørrelse (H x B x D):</b>	194x80x80 mm
<b>Produktvægt (inkl. adapter):</b>	410 g
<b>Strøm:</b>	Ikke aftageligt USB-kabel, 1,7 m
<b>Connectivity:</b>	Wi-Fi: 802.11B/G/N Wi-Fi GHz: 2,4 Sikkerhed: Åben/WEP/WPA/WPA2 Personal Sender og gemmer data hvert 5. minut Omgående målinger på forlangende iPhones med iOS 8 og derover Android 4.1 og derover
	Hele enheden kan genbruges

Eksterne netværksproblemer, som påvirker produktets funktion, er uden for Blueairs kontrol. Henvend dig til din internetudbyder for at få hjælp.



Älykäs, Wi-Fi-yhteydellä varustettu Blueair Aware™ mittaa sisäilman laatua kehittyneillä sensoreilla. Saat tiedot älypuhelimeesi, joten voit tarkkailla kotisi ilmanlaatua missä tahansa – ja parantaa sitä tarvittaessa.


Blueair Aware:n voi myös asettaa ohjaamaan automaattisesti Blueair Sense+™ -ilmanpuhdistinta, mikä mahdollistaa ilmanlaadun parantamisen helposti.

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen Blueair Aware:n käyttöönottoa.

## Sisällys

Yleiset turvallisuustiedot .....	34
Käyttöönotto .....	36
Sijoittelu .....	37
Asetukset .....	37
Näytön tiedot .....	38
Huolto .....	39
Tukitiedot .....	40
Takuutiedot .....	40
Tekniset tiedot .....	41

## Tervetuloa käyttämään ilmantarkkailulaitetta

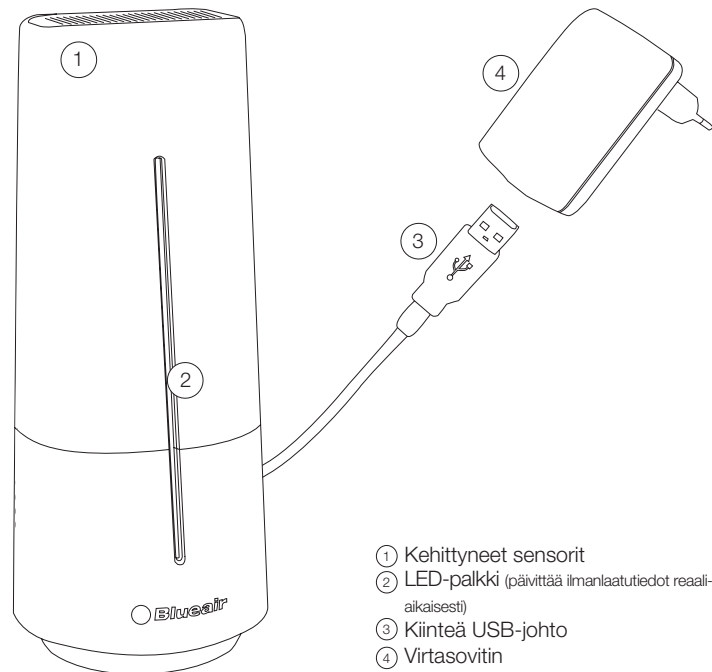

## Yleiset turvallisuustiedot

Älä ikinä vapauta kaasuja tai muita saasteaineita tai puhalla savuja tai höyryjä suoraan laitetta kohti. Laitteen altistaminen suurille määrille saasteita voi vahingoittaa sen sensoreita pysyvästi.

- ⊘ Tilanteet ja paikat, joissa Blueair Aware:ää ei saa käyttää:
  - Kun lämpötila tai ilmankosteus on äärimmäisen korkea
  - Ulkotiloissa
  - Ruukkukasvien läheisyydessä
  - Erittäin pölyisessä ympäristössä kuten remontoitavassa rakennuksessa
  - Lähellä silikonipohjaista liimaa tai muita silikonihöyryä vapauttavia aineita

- ⊘ Blueair Aware:ää ei saa sijoittaa:
  - Suoraan auringonpaisteeseen
  - Lähelle lämmönlähdettä tai avotulta
  - Nestemäisten aineiden ylä-, alapuolelle tai viereen
  - Minkään alle tai niin, että laite peittyy
  - Kaappiin tai laatikkoon


*Laitteen väärinkäyttö voi aiheuttaa palovammoja, tulipaloja, sähköiskuja ja muita vaaroja.*

- ⊘ Älä koskaan puhdistaa Blueair Aware:ää:
  - Vedellä tai suihkeella
  - Pölyhuiskalla
  - Pölynimurilla

- ⊘ Älä koskaan:
  - Yritä avata laitetta tai tehdä siihen muutoksia
  - Käytä laitetta silloin, kun se on vahingoittunut tai ei toimi kunnolla
  - Kytke laitteen virtaa päälle ja pois usein
  - Anna alle 8-vuotiaiden lasten käyttää laitetta
  - Käytä laitetta muiden kuin Blueairin lisälaitteiden kanssa

## Käyttöönotto

1. Kytke Blueair Aware:n virtasovitin pistorasiaan.

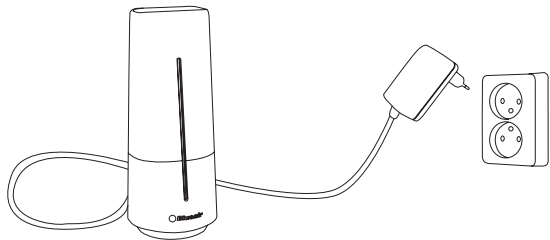

2. Lataa Blueair Friend™ -sovellus älypuhelimieesi (saatavana iPhoneille ja Android-laitteille).


3. Varmista, että älypuhelimiesi on yhteydessä samaan langattomaan verkkoon kuin Blueair Aware. Käynnistä sovellus ja seuraa sen asennusohjeita. Saat lisätietoja valitsemalla sovelluksessa (i) (Support/Tuki) ► "FAQ" tai "Troubleshooting/Ongelmanratkaisu".

4. Nyt Blueair Aware on yhdistetty älypuhelimieesi ja se on valmiina neuvomaan sinua.



## Sijoittelu

Blueair Aware tulee sijoittaa haluttuun huoneeseen tasaiselle ja vakaalle pinnalle niin, että sen ympärille jää vapaata tilaa. Laite suositellaan sijoitettavaksi suunnilleen nenän korkeudelle. Hyviä sijoituspaikkoja ovat esimerkiksi olohuoneen apupöytä, kirjahylly ja makuuhuoneen yöpöytä. Mitä avoimempi sijoitus, sitä parempi ilmanlaadun lukema ja Wi-Fi-yhteys.

## Asetukset

Valitse Blueair-sovelluksen valikon kohta  (Indoor Air/Sisäilma) ► valitse valikosta haluamasi Blueair Aware pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle ► napauta hammasratasta  (Settings/Asetukset). Tässä valikossa voit määrittää:

### LED-valon kirkkauden


-  Muuta valon kirkkautta napauttamalla ympyrää. Valo ei ole käytössä, kun kaikki palkit ovat harmaita.
-  Aseta LED-valo päälle tai pois päältä napauttamalla ympyrää. Asetus on käytössä ainoastaan aikana, jolle Yötila on asetettu.
  - Määritä alku- ja lopetusaika napauttamalla ympyrää.

Mikäli sinulla on sekä Blueair Aware ja Blueair Sense+ -ilmanpuhdistin, voit asettaa ensin mainitun ohjaamaan automaattisesti Sense+:aa. Lue Sense+:n käyttöohjeesta lisätietoja automaattitilan käyttöönotosta.


## Näytön tiedot

Voit lukea tietoja sisäilman laadusta sekä Blueair Aware -laitteelta että Blueair-sovelluksen kautta.


Laitte esittää ilmanlaadun reaaliaikaisesti LED-valopalkilla:




Loistava ilmanlaatu




Hyvä ilmanlaatu




Kohtalainen ilmanlaatu



Hieman saasteinen ilmanlaatu



Saasteinen ilmanlaatu  
Toimenpiteitä suositellaan



Erittäin saasteinen ilmanlaatu  
Toimenpiteet tärkeitä

Sovellus esittää ilmanlaadun lukemat seuraavilla yksiköillä:

- o PM2.5 – Pienhiukkaset (esim. ulkoilman saasteet ja savu)
- o VOC – Haihtuvat hiilivedyt (esim. puhdistus- ja väriaineet)
- o CO<sub>2</sub> – Hiilidioksidivärentipitoisuus\*
- o Lämpötila (°F/°C)
- o Ilmankosteus (%)

\* Laitteen hiilidioksidivärentilukema perustuu sensorin mittaamiin haihtuvien hiilivetyjen pitoisuuksiin. Lukema on hyvä sisäilman hiilidioksidipitoisuuden indikaattori.

Sovellus antaa lisätietoja ja suosituksia, kun napautat ison ympyrän arvoa. Saat lisätietoja suosituista raja-arvoista valitsemalla ⓘ (Support/Tuki) ▶ "FAQ" ▶ "Measuring air quality/Ilmanlaadun mittaus".

*Huomioi: Blueair Aware on suunniteltu jatkuvaan ilmanlaadun seurantaan, mistä johtuen laitteen antamien lukemien vaihtelu tasoittaa pitemmällä käyttöajalla ollen optimaalinen noin viikon käytön jälkeen. Käyttöpaikan olosuhteet voivat vaikuttaa mittausten tarkkuuteen.*

## Huolto

- o Laitteen kotelo tulee puhdistaa antistaattisella liinalla.
- o Mikäli laitteen ilmoittamat ilmanlaatusat vaikuttavat erikoisilta, käynnistä sovellus ja valitse ⓘ (Support/Tuki) ▶ "Troubleshooting/Ongelmanratkaisu".

## Tukitiedot

Saat lisätietoja laitteen tukitiedoista käynnistämällä Blueair-ohjelman ja valitsemalla kohdan  (Support/Tuki) ► "Troubleshooting/Ongelmanratkaisu". Mikäli et saa selvitettyä ongelmia, vieraile osoitteessa [www.blueair.com](http://www.blueair.com) tai ota yhteys paikalliseen Blueair-jälleenmyyjääsi.

## Takuutiedot

Blueair tarjoaa laitteilleen ja lisävarusteilleen valmistusja viimeistelyvirheitä koskevan takuun. Takuuedut voivat vaihdella myyntipaikasta riippuen. Täydet takuehdot ja kattavat tiedot maakohtaisista säännöistä on saatavilla osoitteessa [www.blueair.com](http://www.blueair.com). Siirry verkkosivuille.

## Tekniset tiedot

<b>Ilmanlaadun tunnistus:</b>	Pienhiukkaset VOC:n kokonaismäärä Hiilidioksidi Lämpötila Ilmankosteus
<b>Tuotteen mitat (K x L x S):</b>	194x80x80 mm
<b>Tuotteen paino (ml. virtasovitin):</b>	410 g
<b>Virta:</b>	Kiinteä USB-johdo, 1,7 m
<b>Connectivity:</b>	Wi-Fi: 802.11b/g/n Wi-Fi GHz: 2,4 Suojaustasot: Avoin/WEP/WPA/WPA2 Personal Lähettää ja tallentaa dataa kerran 5 minuutissa Mittaustiedot välittömästi saatavilla Toimii iPhoneissa, joissa on iOS 8 tai uudempi Android 4.1- ja uudemmilla käyttöjärjestelmillä varustetut laitteet
Koko puhdistinyksikön voi kierrättää	

Ulkoiset tietoverkko-ongelmat, jotka vaikuttavat tuotteen toimintakykyyn, eivät ole Blueairin hallittavissa. Ota yhteyttä Internet-palveluntarjoajaasi, jos tarvitset apua.

Den intelligente Blueair Aware™ med Wi-Fi bruker høyteknologiske sensorer for å måle innendørs luftforurensning. Data sendes til din smarttelefon slik at du kan se luftkvaliteten i hjemmet ditt fra hvor som helst – og iverksette tiltak for å forbedre den, hvis nødvendig.


Blueair Aware kan også stilles inn til å automatisk kontrollere en Blueair Sense+™ luftrenser, som gir deg bedre luftkvalitet på lettest mulig måte.

Les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Blueair Aware.

## Innhold

Generell sikkerhetsinformasjon .....	44
Oppstart .....	46
Plassering .....	47
Innstilling .....	47
Avlese .....	48
Pleie .....	49
Hjelp og støtte .....	50
Garantiinformasjon .....	50
Tekniske spesifikasjoner .....	51

## Velkommen til det nye luftkontrollapparatet ditt.

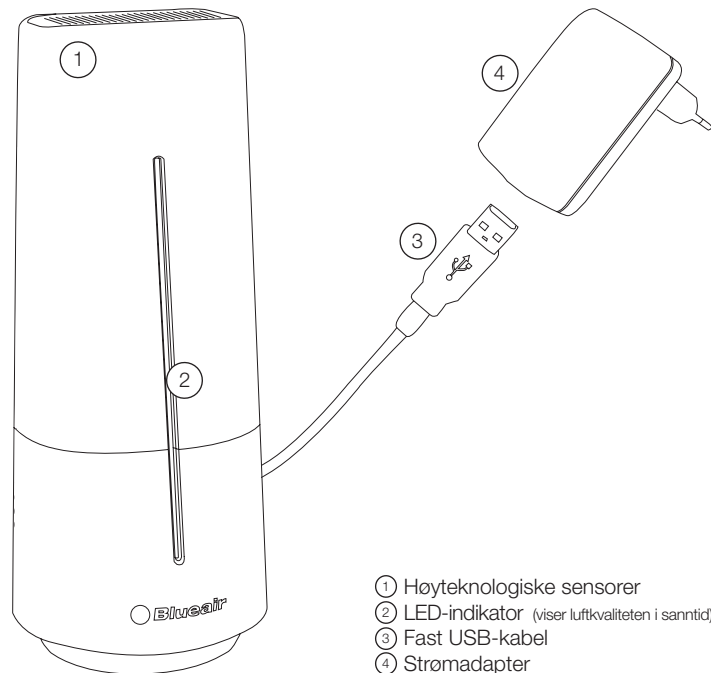

## Generell sikkerhetsinformasjon

Sprøyt aldri gasser eller forurensende stoffer direkte på enheten, og blås ikke røyk eller gasser mot den. Hvis den utsettes for for mye forurensning kan det føre til permanent skade på sensoren.

- ⊘ Bruk aldri Blueair Aware:
  - I forhold med ekstreme temperaturer eller fuktighet
  - Utendørs
  - Nær potteplanter
  - I støvete miljøer, f.eks. bygninger under oppussing
  - I nærheten av silikonlim eller andre produkt som avgir silikondamp

- ⊘ Plasser aldri Blueair Aware:
  - I solen
  - Nær varme eller flammer
  - I/under/ved siden av væsker
  - Med noe oppå den eller over den
  - I et skap eller skuff


*Feil bruk kan forårsake forbrenning, brann, elektrisk støt eller andre farer.*

- ⊘ Rengjør aldri Blueair Aware med:
  - Vann eller spray
  - Fjærkost
  - Støvsuger

- ⊘ Du må ikke:
    - Prøve å åpne enheten eller modifisere den
    - Bruke enheten hvis den er skadet eller ikke virker som den skal
    - Plugge enheten inn og ut ofte
    - La barn under 8 år bruke enheten
    - Bruk enheten med tilbehør som ikke kommer fra Blueair
-

## Oppstart

1. Plugg inn den medleverte strømforsyningen til Blueair Aware i en stikkontakt.

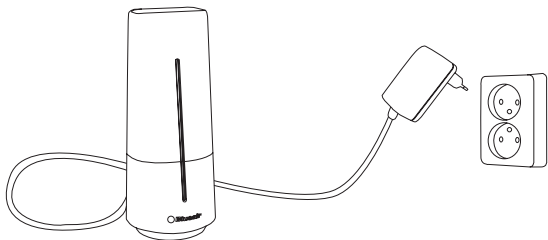

2. Last ned appen Blueair Friend™ til din smarttelefon (tilgjengelig for iPhone og Android).
3. Påse at smarttelefonen din er koblet til det trådløse nettverket du vil at Blueair Aware skal være tilkoblet. Start appen og følg oppsettsinstruksjonene. Trykk på ⓘ (Support) ► "FAQ" eller "Troubleshooting" for mer informasjon.
4. Nå er Blueair Aware koblet til smarttelefonen din og er klar til å veilede deg.

## Plassering

Blueair Aware bør plasseres på et flatt og stabilt underlag i rommet du vil overvåke med fri luft rundt den – fortrinnsvis på høyde med hodet ditt. For eksempel på en bokshylle eller et lite bord i stua eller på et nattbord på soveverommet. En mer åpen plassering gir bedre lesing og en bedre trådløs tilkobling.

## Innstilling

I Blueair-appen trykker du på 🏠 (Indoor Air) ► velg den Blueair Aware du vil stille inn ved å sveipe venstre eller høyre, ► trykk på cog ⚙️ (settings). Her kan du endre:

### LED-intensitet

- ☀️ ◦ Sveip i sirkel for å øke intensiteten. Av = alle streker er grå.
- 🌙 ◦ Sveip i sirkel for å skru LED-lyset av/på. Denne innstillingen vil bare gjelde når nattmodus er valgt.
- Sveip i sirkel for å stille inn start- og sluttid.


Hvis du har både Blueair Aware og Blueair Sense+ luftrensere, kan du stille inn monitoren til å automatisk kontrollere Sense+. Se brukerhåndboken til Sense+ angående hvordan du går over til Auto-modus.




## Avlese

Du kan se hvor ren innendørsluften er både på selve Blueair Aware og i Blueair-appen.


På enheten visualiseres avlesningene i sanntid på en LED-indikator:




**Fremragende luftkvalitet**




**God luftkvalitet**



**Moderat luftkvalitet**



**Litt forurenset luft**



**Forurenset luft  
Anbefalte tiltak**



**Svært forurenset luft  
Nødvendige tiltak**

I appen vises luftkvalitetsavlesningene som følgende verdier:

- PM<sub>2,5</sub> – partikler (f.eks. utendørs forurensning og røyk)
- VOC – flyktige organiske partikler (f.eks. rengjøringsmidler og farge)
- CO<sub>2</sub> – dette er en CO<sub>2</sub>e-avlesning\* (tilsvarende karbondioksid)
- Temperatur (°F/°C)
- Fuktighet (%)

*\*Vår CO<sub>2</sub>-ekvivalente avlesning er basert på VOC-gasser målt av sensoren vår. Avlesningen er en god CO<sub>2</sub>-indikator i innendørsmiljø.*

I appen trykker du på verdien i den store sirkelen for å få mer informasjon og anbefalinger. For mer informasjon om terskelsnivåer, trykker du på ⓘ (Support) ► “FAQ” ► “Measuring air quality”.


*Merk: Blueair Aware er utviklet for kontinuerlig overvåkning, som betyr at avlesningene blir mer stabile over tid, og optimale etter omtrent én uke. Bruksvilkårene kan påvirke nøyaktigheten.*

---

## Pleie

- Kabinettet rengjøres med en antistatisk klut.
  - Hvis luftkvaliteten ikke er normal, startes appen, trykk på ⓘ (Support) ► “Troubleshooting”.
-

## Hjelp og støtte

For mer informasjon starter du Blueair-appen og trykker på  (Support) ► “Troubleshooting”. Hvis du ikke kan løse problemene, besøker du [www.blueair.com](http://www.blueair.com) eller tar kontakt med din lokale Blueair-forhandler.

---

## Garantiinformasjon

Blueair garanterer for det inkluderte produktet og tilbehøret mot defekter i materialer og utførelse. Garantivilkårene kan ha lokale variasjoner. Alle betingelsene og detaljert informasjon om hva som gjelder i ditt land er tilgjengelig i [www.blueair.com](http://www.blueair.com). For å forlenge på vår nettside.

---

## Tekniske spesifikasjoner

<b>Luftkvalitetsmåling:</b>	Partikkelmateriale Total VOC Karbondioksid Temperatur Fuktighet
<b>Produktstørrelse (HxBxD):</b>	194x80x80 mm
<b>Produktvekt (inkludert adapter):</b>	410 g
<b>Strøm:</b>	Ikke avtakbar USB-kabel, 1,7 m
<b>Connectivity:</b>	Wi-Fi: 802.11B/G/N Wi-Fi GHz: 2,4 Sikkerhet: Åpen/WEP/WPA/WPA2 Personal Sender og lagrer data hvert 5. minutt Øyeblikkelige målinger på forespørsel iPhones med iOS 8 og oppover Android 4.1 og høyere
	Hele enheten kan resirkuleres

Eksterne nettverksproblemer som påvirker produktytelsen er utenfor Blueairs kontroll. Kontakt din internett-leverandør for å få hjelp.

**Blueair AB**

Danderydsgatan 11  
SE-114 26 Stockholm  
Sweden  
Tel: +46 8 679 45 00  
Fax: +46 8 679 45 45  
info@blueair.se

**Blueair Inc.**

Suite 1900,  
100 N LaSalle Street  
Chicago, IL 60602  
Tel: +1 888 258 3247  
Fax: +1 312 727 1153  
info@blueair.com

900031\_AWARE\_N\_UM\_Rev01

**Blueair (Shanghai) Trading Co. Ltd.**

Rm 1005 City Gateway  
No. 398 North Caoxi Road  
Xuhui Distr, Shanghai  
Tel: +86 21 6091 0981  
Fax: +86 21 6091 0989  
info@blueair.cn

**Blueair India**

Embassy of Sweden  
Nyaya Marg, Chanakyapuri  
New Dehli – 110021  
Tel: +91 11 4606 7121  
Fax: +91 11 4606 7120  
india@blueair.se