

venta

EINFACH GUTE RAUMLUFT

DE **BEDIENUNGSANLEITUNG**
EN **INSTRUCTIONS FOR USE**
FR **MODE D'EMPLOI**
IT **ISTRUZIONI PER L'USO**
NL **GEBRUIKSAANWIJZING**
ES **MANUAL DE INSTRUCCIONES**
RU **РУКОВОДСТВО ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ**
PL **INSTRUKCJA OBSŁUGI**
RO **MANUAL DE UTILIZARE**
SK **NÁVOD NA POUŽÍVANIE**

CZ **NÁVOD K POUŽITÍ**
FI **KÄYTTÖOHJE**
EE **KASUTUSJUHEND**
KZ **ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША
НҮСҚАУЛЫҚ**
LT **NAUDOJIMO INSTRUKCIJA**
LV **LIETOŠANAS INSTRUKCIJA**
MY **ARAHAN OPERASI**
CN **操作说明书**
JP **取扱説明書**



VENTA **AEROSTYLE COMPACT** LUFTWÄSCHER

AW730/AW735

KIITOS PALJON!

Olemme vakuuttuneita siitä, että tämä VENTA-malli ylittää odotuksesi ja toivomme, että nautit siitä.

Rekisteröi VENTA-laitteesi: www.venta-air.com

HYVÄ ASIAKAS,

tehokas AeroStyle Compact -ilmanpuhdistin kosteuttaa sisäilmaa ja vähentää hienoa pölyä, viruksia ja formaldehydikaasuja.

KÄYTETYT SYMBOLIT



Varoitus! Terveydelle ja tuotteelle aiheutuva vaara.



Lue käyttöohjeet huolellisesti ja noudata niitä!



Laite on CE-, UKCA- ja FCC-merkintöjen mukainen.



Laite on suojaluokan II mukainen.

SISÄLTÖ

Turvallisuusohjeet	257	Konfigurointi ja smart life-sovellus	270
Käyttötarkoitus	259	Puhdistus / huolto	271
Takuu	259	Laitteen puhdistaminen	275
Toimitussisältö	259	Tekniset tiedot	276
Käyttöönotto	261	Tarvikkeet	277
Näyttö	264	Tietosuoja	277
Käyttö	265	Hävittäminen	277
Wifi / Hotspot	269	Mitä jos...?	278

TURVALLISUUSOHJEET

Lue tämä käyttöohje kokonaan, ja säilytä se myöhempää käyttötarvetta varten. Noudata kaikkia turvallisuusohjeita ja käytä laitetta ainoastaan sille määritettyyn käyttötarkoitukseen. Käyttöohjeen uusin versio löytyy verkkosivustoltamme osoitteesta www.venta-air.com

- Tämä laite soveltuu käytettäväksi yli 8-vuotiaille lapsille ja henkilöille, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt ovat rajoittuneet tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa, edellyttäen, että heitä valvotaan tai että he ovat saaneet ohjeet laitteen turvallisesta käytöstä ja ymmärtävät olemassa olevat vaarat.
- Lue käyttöohjeet kokonaan ennen laitteen käyttöönottoa ja säilytä ne myöhempää käyttöä varten.
- Tämä laite ei ole lasten lelu.
- Alle 8-vuotiaat lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta, eikä sitä saa tehdä ilman valvontaa.
- Pidä laite ja sen johto pois alle 8-vuotiaiden lasten ulottuvilta.
- Vääränlainen käyttö voi vahingoittaa laitetta ja aiheuttaa fyysisiä vammoja.
- Kytke laite vain sopivaan pistorasiaan. Verkkojännitteen on vastattava kilvessä lukevaa jännitettä.
- Irrota laitteen pistoke pistorasiasta aina ennen huoltotöitä, täytön aikana ja kun siirrät tai kuljetat laitetta, irrota virtalähde pistorasiasta.
- Älä koskaan käytä laitetta, jos sen virtajohto on vaurioitunut.
- Irrota virtalähde ennen jokaista puhdistus- tai huoltotoimenpidettä ja ennen laitteen kuljetusta.
- Älä koskaan käytä laitetta, jos se on pudonnut tai vaurioitunut jollain tavalla.
- Vain ammattitaitoiset asiantuntijat saavat korjata sähkölaitteita. Amatöörikorjaukset voivat aiheuttaa huomattavia vaaroja käyttäjälle.
- Älä istu laitteen päällä, äläkä aseta mitään esineitä sen päälle.
- Älä laita mitään vieraita esineitä laitteeseen.
- Älä koskaan upota laitetta veteen tai muuhun nesteeseen.
- Älä koskaan ylitäytä laitetta.
- Älä koskaan kuljeta tai kallista laitetta, kun säiliö on täynnä.
- Älä koskaan irrota virtalähdettä vetämällä kaapelista tai märin käsin.

- Laitetta saa käyttää vain, kun se on täysin koottu.
- Aseta laite vakaalle pinnalle, joka on tasainen ja kuiva.
- Aseta laite niin, ettei sitä voi kaataa ja ettei kukaan voi kompastua siihen tai kaapeliin.
- Jätä vähintään seuraavat etäisyydet muista esineistä ja seinistä:
 - Edessä ja yläpuolella: 50 cm
 - Vasemmalla ja oikealla: 20 cm
 - Takapuolella: 5 cm
- Suurin asennuskorkeus: 2 000 metriä
- Älä koskaan peitä tai tuki tuuletusaukkoja laitteen ylikuumenemisen/vaurioiden välttämiseksi.
- Jatkuva yli 60 prosentin suhteellinen ilmankosteus, erityisesti talvella, voi mahdollistaa biologisten organismien muodostumisen.
- Älä anna laitetta ympäröivän alueen kostua tai kastua. Jos kosteutta esiintyy, vähennä laitteen tehoa. Jos laitteen äänenvoimakkuutta ei voi pienentää, käytä laitetta ajoittain. Älä anna imukykyisten materiaalien, kuten mattojen, verhojen tai pöytäliinojen kostua.
- Huomaa, että korkea kosteus voi edistää biologisten organismien kasvua ympäristössä.
- Laitteen rakenteen ja kylmähaihdutusteknologian ansiosta vesi ei pääse vuotamaan siitä suoraan pisaroina, höyrynä, sumuna tai kalkkisaostumina, jos laitetta käytetään oikein.
- Käytä laitetta vain siihen tarkoitukseen suunnitelluilla alkuperäisillä Ventatarvikkeilla. Älä käytä aromaattisia öljyjä tai muita lisäaineita. Venta-Luftwäscher GmbH ei vastaa aromaattisten öljyjen tai muiden sopimattomien lisäaineiden aiheuttamista vahingoista.
- Jos et käytä laitetta useisiin päiviin tai varastoit sen pidemmäksi aikaa, tyhjennä vesiastia kokonaan, puhdista se ja kuivaa huolellisesti, jotta seisovaan veteen tai vesijäämiin ei pääse muodostumaan hajuja tai biologisia organismeja. Puhdista laite ennen seuraavaa käyttöä.
- Irrota virtalähde pistorasiasta, kun et käytä laitetta.

KÄYTTÖTARKOITUS

Tämä Venta-laite on kodinkone, joka parantaa sisäilman laatua kodeissa, toimistoissa ja vapaa-ajan tiloissa. Laite ei sovellu ulkotiloihin. Laitteen muu käyttö tai muuttaminen katsotaan virheelliseksi käytöksi. Venta ei ole vastuussa vahingoista tai vammoista, jotka johtuvat virheellisestä käytöstä.

Laitteen käyttäminen muuhun kuin käyttötarkoitukseen voi vaarantaa terveyden ja ihmishenkiä. Tähän sisältyy käyttö seuraavissa olosuhteissa:

- tiloissa tai paikoissa, joissa on räjähdysvaara ja/tai joissa on aggressiivinen ilmakehä.
- tiloissa, joissa on korkea liuotinpitoisuus.
- uima-altaiden tai muiden märkätilojen läheisyydessä.

TAKUU

Korkean laadun vuoksi Venta-Luftwäscher GmbH takaa, että tämä tuote on virheetön kahden vuoden ajan ostopäivästä alkaen, jos sitä käytetään asianmukaisesti. Jos ilmenee materiaali- tai valmistusvirhe, ota yhteyttä VENTA-huoltotiimiin tai jälleenmyyjään. VENTAn yleisiä takuehtoja sovelletaan myös: www.venta-air.com

TOIMITUSSISÄLTÖ


- 1 × pika-aloitusopas
- 1 × turvallisuusohjeet
- 1 × VENTA-ilmanpuhdistin
- 1 × suodatinyksikkö (integroitu laitteeseen)
- 1 × virtalähde
- 1 × hygieniasäaine



YLEISKUVA

- A** Näyttö
- B** Yksikön yläosa
- C** Suodatin
- D** Hygienialevy
- E** Levypino


- F** Vesiastia
- G** 4 x tukiosa (vain ilman vesiastiaa toimivaa ilmanpuhdistinta varten)
- H** Yksikön alaosa

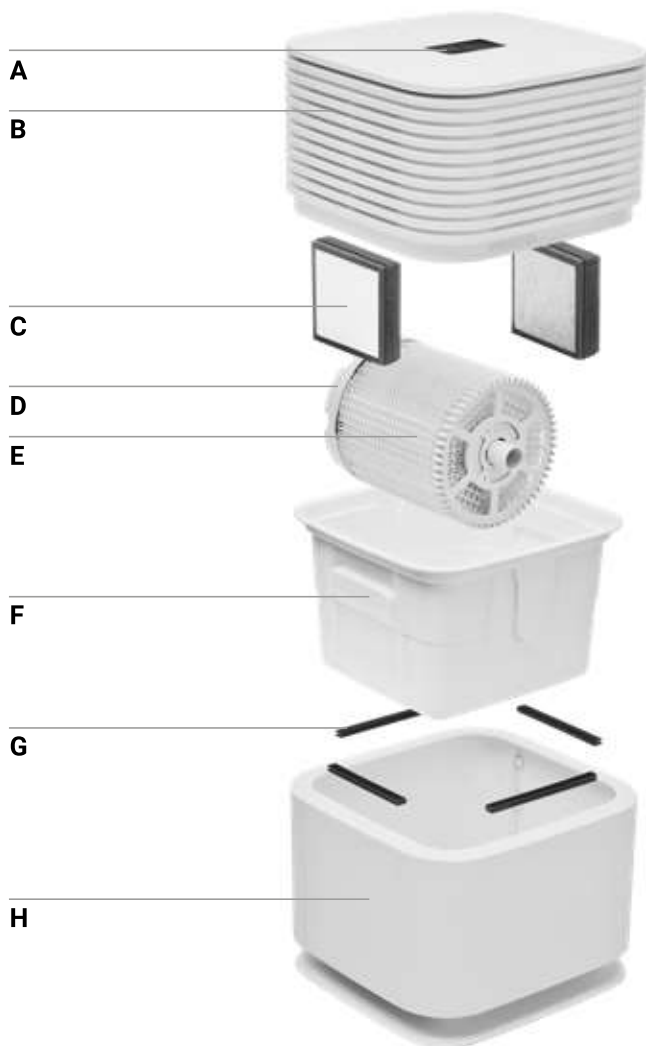

KÄYTTÖÖNOTTO

Ennen ensimmäistä käyttöä

- 1 Poista laite pakkauksestaan ja aseta se paikoilleen. Poista laitteen yläosa (**B**) ja aseta se yläpuoli pehmeälle, tasaiselle pinnalle (esim. matolle). Irrota kuljetuslukko.
 - 2 Avaa lukitusmekanismi molempien suodattimien yläosassa (**B**.)
 - 3 Nosta kaksi pakattua suodatinta (**C**) ulos ja poista kääre.**C**).
 - 4 Aseta suodattimet takaisin paikalleen siten, että valkoinen silmukka on ylhäällä ja HEPA-suodatin on yläosan ulkopuolelle päin.
 - 5 Sulje molemmat salvat.
- i** Laitetta saa käyttää vain sisäänrakennettujen suodattimien kera.
- 6 Täytä laitteen vesiasia (**F**), joka sijaitsee laitteen alaosassa (**H**) raikkaalla vesijohtovedellä WATERLINE-merkkiin asti. Lisää 50 ml hygienialisäainetta näytetulosta veteen (pullon koko sisältö).
- i** Hygienialisäaine on erittäin tärkeä, koska se kostuttaa ilmaa optimaalisesti.
- 7 Aseta laitteen yläosa (**B**) alaosan päälle siten, että ylä- ja alaosan hammaspyörät tarttuvat toisiinsa.

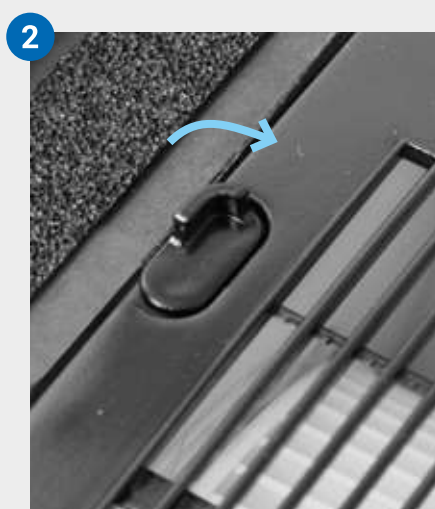

3



4



5



6

~6 l -> vesiraja



7



- 8 Kytke pistorasiaan kytkettävä virtalähde laitteen yläosan takaosassa (B) sijaitsevaan pistorasiaan.
- 9 Varmista, että virtalähde on teknisissä tiedoissa lueteltujen eritelmien mukainen. Kytke virtalähde verkkovirtaan.
- 10 Kun laite on kytketty verkkovirtaan, virtapainike syttyy ja kytkee laitteen päälle ja pois päältä. Laite kytkeytyy päälle koskettamalla virtapainiketta lyhyesti.

Löydät lisätietoja laitteen liittämisestä älypuhelimeen tai tablettiin osiosta "Smart Life -sovelluksen konfigurointi".


8




9



10

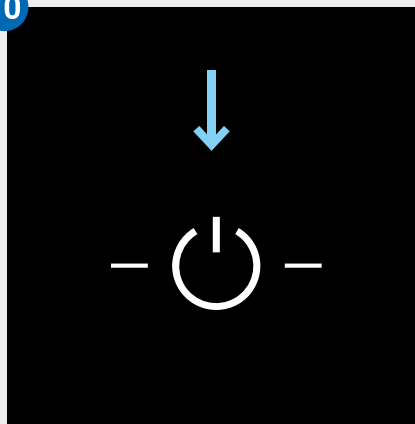

NÄYTTÖ

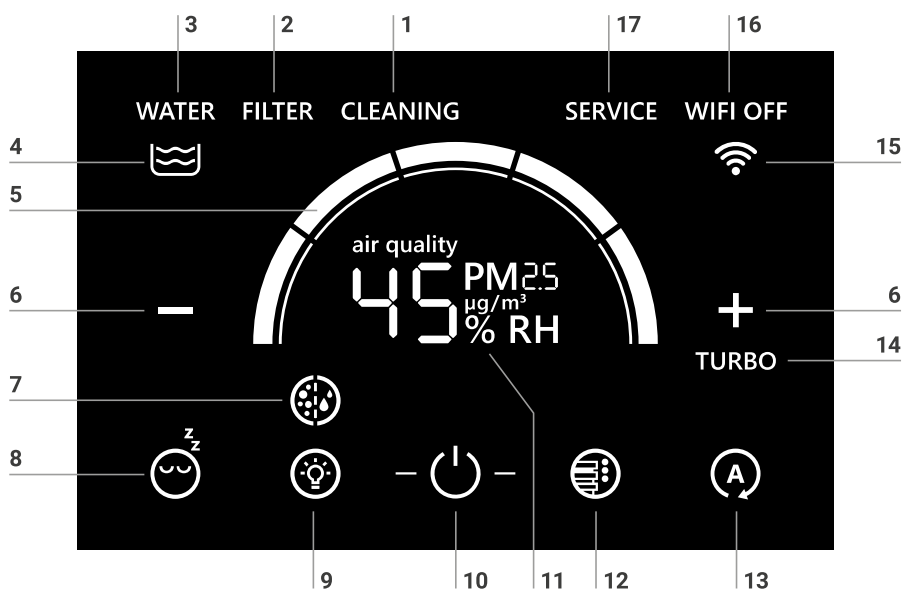

- | | | | |
|---|--|----|--|
| 1 | Puhdistus tarpeen | 10 | Laitteen kytkeminen päälle/pois päältä |
| 2 | Suodattimen vaihto tarpeen | 11 | Ilmanlaatu / suhteellinen kosteus |
| 3 | Vesiastia tyhjä | 12 | Valitse LED-värit/AQI-taso |
| 4 | Vedenpinta | 13 | Automaattinen tila |
| 5 | Nopeus / Nopeusnäyttö | 14 | Turbo-tila |
| 6 | Nopeudensäätö: + / - | 15 | WiFin tila |
| 7 | Ilmanpuhdistin/ilmanpuhdistintila | 16 | WiFin päälle/pois-painike |
| 8 | Lepotila | 17 | Huolto tarpeen |
| 9 | LED-nauha PÄÄLLÄ/POIS – säädä kirkkautta | | |

KÄYTTÖ

Näyttö

Toiminto



Laitteen kytkeminen päälle tai pois päältä (10)

Koskettamalla lyhyesti painiketta (10) laite kytkeytyy päälle tai pois päältä.



Nopeusvaihe (5)

Viisi nopeutta voidaan aktivoida.

Nopeudet näytetään rengassegmenttinä. Kun nopeus kasvaa, seuraava rengassegmentti kasvaa myötöpäivään. Taso 1 näkyy tässä.



Nopeudensäätö (6)

Koskettamalla lyhyesti -painiketta lisätään tuulettimen nopeutta.

Ilmanpuhdistintilassa turbotila voidaan aktivoida koskettamalla -painiketta uudelleen.

Koskettamalla lyhyesti -painiketta vähennetään tuulettimen nopeutta.



Turbo (14)

Turbo-nopeus voidaan aktivoida vain ilmanpuhdistintilassa. TURBO-tila voidaan aktivoida koskettamalla -painiketta uudelleen viidennellä nopeustasolla. TURBO-ilmaisoin (14) palaa jatkuvasti näytössä. TURBO-tila voidaan poistaa käytöstä koskettamalla -painiketta. Näytössä oleva turboilmaisoin (14) sammuu.



Aseta haluttu kosteus 30–70 %:

Pidä painiketta (13) painettuna 3 sekuntia. Suhteellisen kosteuden näyttö (11) vilkkuu jatkuvasti.



Käytä tai (6) asettaaksesi halutun kosteuden (5 % välein).

Pidä painiketta painettuna (13) uudelleen 3 sekunnin ajan, kunnes vilkkuminen suhteellisen kosteuden näytössä (11) lakkaa ja huoneen mitattu kosteus tulee jälleen näkyviin. Varmista, että automaattitila (13) on kytketty päälle (painike). (13) näytössä vilkkuu jatkuvasti).



Automaattitila (13)

Kytetään päälle tai pois päältä koskettamalla lyhyesti painiketta (13).

Päällä: Painike vilkkuu jatkuvasti. Laite säätelee automaattisesti puhalltimen nopeutta huoneen ilmanlaadun (katso luku "Ilmanlaadun näyttäminen") ja kosteuden mukaan. Heti kun haluttu kosteus on saavutettu, levyt ei enää pyöri, eikä kostutusta enää suoriteta.

Pois päältä: Painike palaa jatkuvasti. Laite toimii asetetulla puhallintasolla 1–5.



Lepotila (8)

Kytkeytyy päälle lyhyellä kosketuksella ☺ ja sammuu uudelleen koskettamalla 3 sekunnin ajan.

Päällä: Laite siirtyy nopeudelle 1. LED-nauha on sammutettu. Vain lepotila-painike (8) ja on/off-painike (10) syttyvät, mutta niiden kirkkaus on vähentynyt.

Koskettamalla lyhyesti lepotilapainiketta (8) seuraavat näytöt/toiminnot ovat käytettävissä noin 5 sekunnin ajan:

- **+** ja **—** painikkeet (6) nopeuden 1 vaihtamiseksi.
- WiFi (15) voidaan kytkeä päälle/pois päältä.
- LED-nauha (9) voidaan kytkeä päälle/pois ja himmentää.
- LEDien värejä (12) voidaan vaihtaa.

Pois päältä: Voit poistua lepotilasta painamalla lepotilapainiketta (8) ja pitämällä sitä painettuna noin 3 sekunnin ajan. Kaikki näytöt/toiminnot syttyvät normaalilla kirkkaudella ja ovat käytettävissä.

Ilmanpuhdistin / ilmanpuhdistintila (7)

Kytetään koskettamalla sitä lyhyesti.



Ilmanpuhdistintila: Laite puhdistaa ilmaa ja kostuttaa sitä. Ilmanpuhdistintilassa vesiastian ja levypinon on oltava oikein asetettu laitteeseen. TURBO-toiminto (14) ei voi aktivoida ilmanpuhdistintilassa. Painikkeella (7) näytetään vasemmalla ilmahiukkasia ja oikealla vesipisaroita.



Ilmanpuhdistintila: Laite puhdistaa ilman, mutta ei kostuta sitä. TURBO-toiminto (14) voidaan aktivoida. Painike (7) näyttää vain vasemmalla olevat ilmahiukkaset. Suosittelemme vesiastian tyhjentämistä ilmanpuhdistintilassa, jotta laitteesta ei pääse vuotamaan vettä, kun turbo-tila on aktivoitu. Vesiastia voidaan korvata neljällä tukiosalla (G) ilmanpuhdistustehon parantamiseksi.

Toiminta tukiosien kanssa parantaa ilmanpuhdistustehoa:



Poista vesiastia (F)
+ levypino (E)



Kiinnitä tukiosat
(G) alaosaan

Ilmanlaatu / kosteus (11)

Lyhyt kosketus vaihtaa ilmanlaadun näytön ja suhteellisen kosteuden näytön välillä.

12 PM_{2.5}
µg/m³

Ilmanlaatu

Värinäyttö	µg/m ³ PM2.5	AQI US	Merkitys
 Vihreä	0–12	0–50	Hyvä
 Keltainen	12,1–35,4	51–100	Kohtalainen
 Oranssi	35,5–55,4	101–150	Epäterveellistä herkille henkilöille
 Punainen	55,5–150,4	151–200	Epäterveellinen
 Punainen	150,5–250,4	201–300	Erittäin epäterveellinen
 Punainen	≥ 250,5	301–500	Vaarallinen

Jos hiukkasten mitattu arvo on yli 99 µg/m³, näytössä näkyy ”Hi”.

Kosteus

45 % RH

Näytössä näkyy suhteellinen kosteus prosentteina. LED-nauha ilmoittaa edelleen ilmanlaadusta, jos tämä toiminto on asetettu (katso LED-värit (12)).

**LED-nauha (9)**

Kytkeytyy päälle tai pois päältä lyhyellä kosketuksella.

Aseta haluttu kirkkaus:

- Kosketa LED-nauhapainiketta (9) ja pidä sitä painettuna noin 3 sekuntia, kunnes LED-nauhapainike (9) ja ilmanlaadun ilmaisin (11) vilkkuvat. **+** ja **–** painikkeilla (6) voit muuttaa kirkkautta kahdeksalla tasolla.
- Kosketa LED-nauhapainiketta (9) uudelleen ja pidä sitä painettuna noin 3 sekuntia, kunnes se palaa jälleen jatkuvasti.

**LED-värit (12)**

Voidaan valita koskettamalla niitä lyhyesti.

Hae huoneen nykyinen ilmanlaatu (ilmanlaatu):

Päällä: Kosketa LED-väripainiketta (12) ja pidä sitä painettuna 3 sekunnin ajan. Ilmanlaatusäilytyksessä (11) sana ”ilmanlaatu” palaa jatkuvasti. LED-nauha antaa väritietoa huoneen nykyisestä ilmanlaadusta. Värin kuvaus ja sen tarkka merkitys on kohdassa ”Ilmanlaatu” olevassa taulukossa.

Pois päältä: Kosketa LED-väripainiketta (12) uudelleen. Ilmanlaatu- ja kosteusnäytön (11) ”air quality” -teksti sammuu. LED-nauha syttyy valitun värisenä.

Näyttö	Toiminto
	LED-nauhan väritiedot
	Palaa jatkuvasti: Laitteen virheetön toiminta.
	Sininen juokseva valo liikkuu LED-nauhaa pitkin: Laiteohjelmistoa päivitetään.
	LED-nauha vilkkuu: Vedenpinta on liian matalalla. Lisää vettä (katso luku "Puhdistus ja hoito").



Vedenpinta (3)

Symboli osoittaa vesiastian täyttömäärän:

Kaksi aaltoviivaa: 100 %

Yksi aaltoviiva: 50 %

Tyhjä amme: 0 %

Seuraavat viestit tulevat näkyviin, kun huolto on tarpeen:

Näyttö	Toiminto
WATER	Vesi (3) Vedenpinta on liian matalalla. Täytä vesi, katso luku "Puhdistus ja huolto", kohta "Veden täyttö".
FILTER	Suodattimet (2) Suodattimet on vaihdettava (katso luku "Puhdistus ja huolto", kohta "Suodattimien vaihtaminen").
CLEANING	Puhdistus (1) Vesiastia ja levypino on puhdistettava Venta-puhdistusaineella (katso luku "Puhdistus ja hoito", kohta "Puhdistus").
SERVICE	Huolto (17) Tyhjennä vesiastia, huuhtelee levypino ja täytä astia raikkaalla vesi-johtovedellä ja hygienialisäaineella (luku "Puhdistus ja hoito" kohdassa "Veden vaihtaminen"). Puhdista vedenkorkeusanturi kevyesti kostealla liinalla.

WIFI / HOTSPOT

Näyttö

Toiminto



WiFi-yhteys

Otetaan käyttöön ja poistetaan käytöstä koskettamalla lyhyesti WiFi-kuvaketta (15).



WiFi-yhteys on aktivoitu:

WiFi-symboli (15) vilkkuu: WiFi-yhteys on katkaistu / Laite odottaa WiFi-yhteyttä.



WiFi-symbolin kaksi alempaa segmenttiä (15) palavat jatkuvasti, kaksi ylempää palavat peräkkäin: WiFi-yhteys pilveen on muodostettu.



WiFi-symboli (15) palaa jatkuvasti: WiFi-yhteys pilveen on muodostettu onnistuneesti.



VENTA-laite on hotspot-tilassa:

Piste palaa jatkuvasti ja kolme vastaanottopalkkia ilmestyy näkyviin nousevassa järjestyksessä: VENTA-laite on hotspot-tilassa ja valmis Smart Life -sovelluksen käyttöönottoa varten.

WIFI OFF

WiFi-yhteys on poistettu käytöstä:

WiFi Off (16) syttyy: WiFi-moduuli ei lähetä tai vastaanota tietoja eikä ole yhteydessä mihinkään verkkoon tai laitteeseen.

KONFIGUROINTI JA SMART LIFE- SOVELLUS



Hotspot-tila

Ensimmäisen käynnistyksen aikana laite on automaattisesti hotspot-tilassa. Hotspot-tila voidaan aktivoida milloin tahansa koskettamalla WiFi-symbolia (15) ja pitämällä sitä painettuna 3 sekunnin ajan. Hotspot-tila aktivoituu, kun WiFi-symbolin kolme vastaanottopalkkia palavat peräkkäin alhaalta ylöspäin näytössä . .

WLANin aktivointi

Varmista, että älypuhelin tai tabletti on yhdistetty kodin WLAN-verkkoon ja että Bluetooth on päällä.



Asenna "Smart Life – Smart Living" -sovellus.

Asenna älypuhelimeesi ilmainen "Smart Life – Smart Living" -sovellus.

Asenna WiFi


Kun olet ladannut ja asentanut "Smart Life – Smart Living" -sovelluksen, avaa sovellus.

- Luo käyttäjätili ja kirjaudu sisään.
- Napauta "Lisää laite", jos laitteesi näkyy sovelluksessa. Muussa tapauksessa napauta +, "Lisää laite", "Pieni kodinkone", "Ilmankostutin (BLE + Wi-Fi)". Valitse WiFi ja syötä WiFi-salasana.

Varmista, että ...

- reititin määrittää laitteelle 2,4 GHz:n taajuusalueen radioverkon. Valitettavasti 5 GHz:n taajuusalueen radioverkkoja ei tueta.
- Reititin tukee 802.11b/g/n.
- iOS-versio 11.0 tai uudempi tai Android-versio 6.0 tai uudempi on asennettu. Päivitä älypuhelimien tai tablet-laitteen käyttöjärjestelmä tarvittaessa.

Jos Wi-Fi-asennuksen aikana ilmenee ongelmia, katso vastaava kohta luvussa "Mitä jos ...?". Lisätietoja osoitteessa: www.venta-air.com

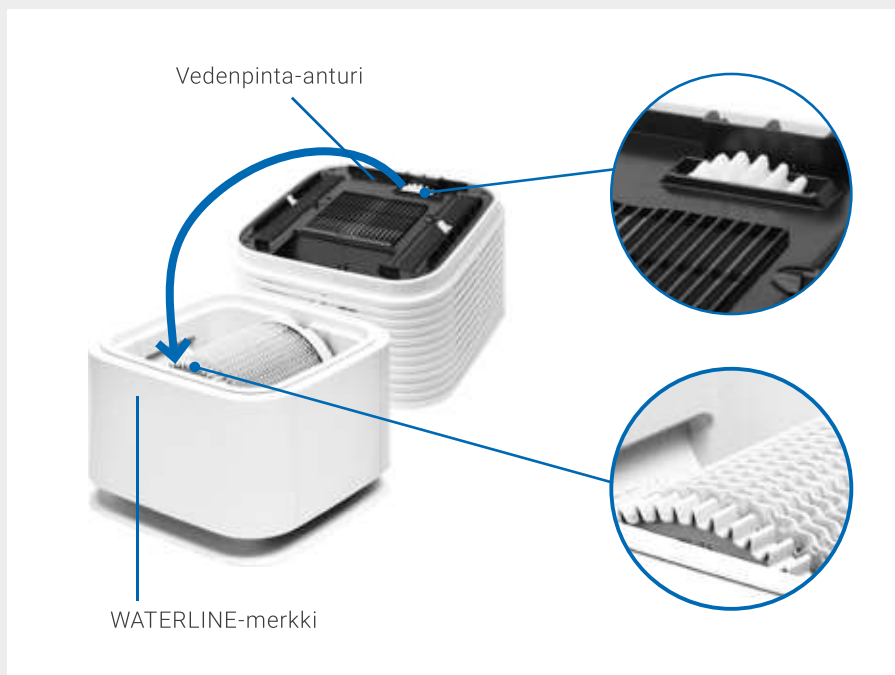

PUHDISTUS / HUOLTO

Varoitus! Varmista kaikissa toimenpiteissä, että laite on kytketty pois päältä ja virtalähde on irrotettu pistorasiasta! Käytä suojanaamaria ja suojakäsineitä! Suodattimet eivät saa kastua. Jos suodattimen kanssa on joutunut kosketuksiin hygieniasäaineita, puhdistusaineita tai vettä, suodattimien on ensin kuivuttava kokonaan ennen uudelleenasennusta.

Täytä vesi

Vedenkulutus riippuu nykyisestä suhteellisesta ilmankosteudesta, tavoitekosteudesta ja käyttötilasta. Heti kun vesiastiassa on liian vähän vettä ilmanpuhdistin-tilassa (7) laite sammuu automaattisesti ja näyttää ilmoituksen **WATER (3)**.

- 1 Sammuta laite.
- 2 Irrota verkkopistoke.
- 3 Irrota laitteen yläosa.
- 4 Täytä vesisäiliö raikkaalla vesijohtovedellä WATERLINE-merkintään asti.

- 5 Aseta laitteen yläosa siten, että yläosan hammaspyörät tarttuvat levypinon hammaspyöriin.
- 6 Kytke verkkopistoke pistorasiaan ja kytke laite uudelleen päälle.
- 7 Vedenpinnan näyttö päivittyy, kun laite kytketään uudelleen päälle.

Vaihda vesi

Täydellisen hygieenisen jatkuvan toiminnan varmistamiseksi **SERVICE** -ilmaisin (17) muistuttaa sinua suorittamaan tämän toimenpiteen 14 päivän välein.

- 1 Sammuta laite.
- 2 Irrota verkkopistoke.
- 3 Irrota laitteen yläosa.
- 4 Tyhjennä jäljellä oleva vesi vesiastiasta.
- 5 Huuhtelevesiastia ja levypino huolellisesti raikkaalla vesijohtovedellä. Vesiastian ja levypinossa olevat jäämät (valkoiset, vihertävänkeltaiset tai ruskeat saostumat tai värjäytymät) EIVÄT haittaa laitteen toimintaa.
- 6 Aseta levypino takaisin vesialtaaseen.
- 7 Täytä vesialusta raikkaalla vesijohtovedellä "WATERLINE"-merkintään asti.
- 8 Täytä vesiastia hygienialisäaineella (annostelu, katso asteikko LW15 pullon takana).
- 9 Puhdista vedenpinta-anturi hieman kostealla liinalla.
- 10 Aseta laitteen yläosa niin, että yläosan hammaspyörät tarttuvat levypinon hammaspyöriin.
- 11 Kytke verkkopistoke pistorasiaan ja kytke laite takaisin päälle.
- 12 Kosketa **SERVICE**-näyttöä (17) ja pidä sitä painettuna noin 3 sekuntia, kunnes se sammuu.

Puhdistus

Vesiastia ja levypino on puhdistettava VENTA-puhdistusaineella noin 6 kuukauden välein. Merkkivalo **CLEANING (1)** ilmaisee, milloin vesiastia ja levypino on puhdistettava.

- 1 Sammuta laite.
- 2 Irrota verkkopistoke.
- 3 Irrota laitteen yläosa.
- 4 Tyhjennä jäljellä oleva vesi vesiastiasta.
- 5 Täytä vesiastia raikkaalla vesijohtovedellä WATERLINE-merkkiin asti ja lisää 250 ml Venta-puhdistusainetta.
- 6 Aseta laitteen yläosa siten, että yläosan hammaspyörät tarttuvat levypinon hammaspyöriin.
- 7 Kytke verkkopistoke pistorasiaan ja kytke laite päälle.
- 8 Anna laitteen käydä noin 2 tuntia nopeudella 1. Suositus: Tuuleta laitetta puhdistusprosessin aikana, jotta vältät mahdolliset hajut, joita voi syntyä erittäin voimakkaasta likaantumisesta.

- 9 Sammuta laite sen jälkeen, irrota verkkopistoke ja irrota laitteen yläosa.
- 10 Tyhjennä saastunut vesi.
- 11 Huuhtelee vesiastia ja levy pino huolellisesti.
- 12 Täytä vesiastia raikkaalla vesijohtovedellä MAX.-merkkiin asti.
- 13 Täytä hygienialisäaine vesialtaaseen (annostus, katso asteikko LW15 pullon takana).
- 14 Aseta laitteen yläosa siten, että yläosan hammaspyörät tarttuvat levy pinoon hammaspyöriin.
- 15 Kytke verkkopistoke pistorasiaan ja kytke laite päälle.
- 16 Kosketa **CLEANING**-näyttöä (1) ja pidä sitä painettuna noin 3 sekuntia, kunnes se sammuu.

Vaihda suodatin

VENTA-suodattimen käyttöikä on noin 1 vuosi (24 tunnin yhtäjaksoisella käytöllä). Suodattimen käyttöikä riippuu käyttötuntien määrästä ja huoneen ilmanlaadusta.

FILTER-ilmaisin (2) osoittaa, kun suodatin on vaihdettava.

- 1 Sammuta laite.
- 2 Irrota verkkopistoke.
- 3 Irrota laitteen yläosa.
- 4 Laitteen yläosan kahden suodatinlokeron lukitusmekanismi vapautuu.
- 5 Poista molemmat suodattimet.
- 6 Poista uusien VENTA-suodattimien suojapakkaus ja aseta uudet suodattimet paikoilleen.
- 7 Sulje lukot uudelleen.
- 8 Aseta laitteen yläosa siten, että yläosan hammaspyörät tarttuvat levy pinoon hammaspyöriin.
- 9 Kytke verkkopistoke pistorasiaan ja kytke laite päälle.
- 10 Kosketa **FILTER**-näyttöä (2) ja pidä sitä painettuna noin 3 sekuntia, kunnes se sammuu.




Pakkaa käytetty VENTA-suodatin pussiin ja hävitä se kotitalousjätteen mukana.

Vaihda suodatin

3



4

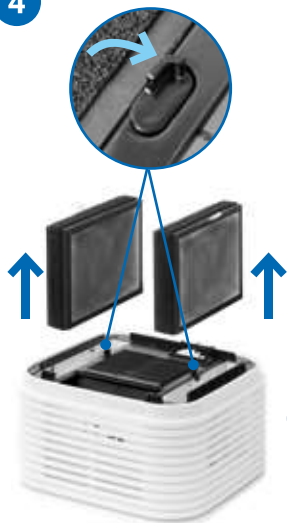

5


6

8



7

9

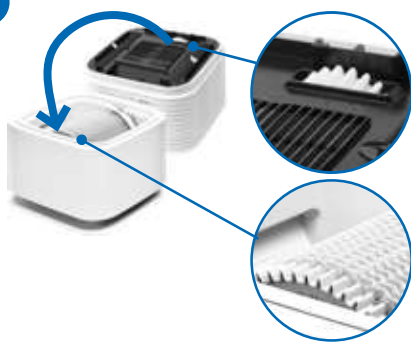

11

FILTER

3 sekuntia.



Nollaa valikko

Huoltotoimet voidaan aina tarvittaessa suorittaa, vaikka niitä ei näytettäisikään.

Kosketa virtapainiketta  (10) ja pidä sitä painettuna noin 3 sekunnin ajan, kunnes näyttö vilkkuu ja näytössä näkyvät FILTER, CLEANING ja SERVICE. Kosketa nyt suoritettuja toimenpiteitä ja pidä niitä alhaalla noin 3 sekunnin ajan, kunnes ne sammuvat.

Kosketa sitten vilkkuvaa virtapainiketta  (10) Se syttyy nyt uudelleen jatkuvasti. Suoritettujen toimenpiteiden seuraavat muistutukset näytetään nyt vuorotellen.

LAITTEEN PUHDISTAMINEN



Varoitus! Varmista, että laite on kytketty pois päältä ja virtalähde on irrotettu pistorasiasta kaikkien toimenpiteiden aikana!

Laitteen yläosan puhdistaminen

Puhdista laitteen yläosa kuivalla liinalla/puhdistusharjalla tai hieman kostealla liinalla!

Varoitus! Laitteen yläosaa ei saa puhdistaa juoksevan veden alla! Älä käytä mitään puhdistusaineita.

Näytön puhdistaminen

Puhdista näyttö vain kuivalla liinalla tai näytön puhdistusliinalla!

Varoitus! Näyttöä ei saa puhdistaa märällä tai liian kostealla! Älä käytä mitään puhdistusaineita.

TEKNISET TIEDOT

Malli	AW730/AW735
Värit	valkoinen / musta
Huoneen koon sopivuus*	enintään 50 m ²
Interaktiivinen kosketusnäyttö	standardi
Sovellusohjaus / ääniavustaja	standardi WiFi / Google, Alexa
Mittausanturit	Ilmanlaatu / kosteus
VENTA-suodatin	standardi 2-kertainen
Virrankulutus	5 + Automaattinen + TURBO + Lepotila
Äänenvoimakkuus	23 / 24 / 32 / 38 / 50 dB (SPL)
Äänenvoimakkuus TURBO	55 dB (SPL)
Virrankulutus	5 / 6 / 8 / 11 / 33 W
Virrankulutus TURBO	60 W
Verkkojännite	100–240 V~, 50/60 Hz
Vesitilavuus	6 litraa
Mitat (P × L × K)	34 x 33 x 44 cm
Paino	noin 7,7 kg
WLAN-taajuusalue	2412–2480 MHz
WLAN-lähetysteho	enintään 20 dBm

* 2,5 m:n vakiokattojen kanssa

Huonekoon sopivuus huoneenilmakuormasta riippuen:

- Sisäilman epäpuhtaudet Kevyt: huonekoon soveltuvuus enintään noin 75 m² (>AQI 0 - 100).
- Sisäilman epäpuhtaudet Keskisuuri: huonekoon soveltuvuus enintään noin 50 m² (>AQI 101 - 200).
- Sisäilman epäpuhtaudet Raskas: huonekoon soveltuvuus enintään noin 25 m² (>AQI 201 - 500).

Muutokset ja virheet mahdollisia.

TARVIKKEET

Tarvikkeita voi tilata puhelimitse tai verkossa osoitteessa www.venta-air.com.

TIETOSUOJA

VENTA-Luftwäscher GmbH käsittelee tietojasi luottamuksellisesti. Lisätietoja tietosuojasta löydät tietosuojahjeistamme osoitteessa: www.venta-air.com.

HÄVITTÄMINEN



Symboli **"yliviivattu pyörällinen jäteastia"** edellyttää sähkö- ja elektroniikkalaiteromun (WEEE) erillistä hävittämistä. Tällaiset laitteet voivat sisältää vaarallisia ja ympäristölle vaarallisia aineita. Nämä laitteet on hävitettävä sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätykseen tarkoitettuun keräyspisteeseen, eikä niitä saa hävittää lajittelemattomaan yhdyskuntajätteeseen. Näin autat suojelemaan luonnonvaroja ja ympäristöä. Lisätietoja saat paikallisilta viranomaisilta.

Varmista, että kaikki henkilötiedot on poistettu ennen laitteen hävittämistä. Jos palautat verkkoon kytketyn Venta-laitteen tehdasasetuksiin ja poistat kaikki tallennetut WLAN-asetukset ja poistat kaiken tallennetun, toimi seuraavasti: Pidä valmiustilassa virtapainiketta painettuna 5 sekunnin ajan, jotta laite palautetaan tehdasasetuksiin.



Pakkausmateriaali voidaan kierrättää. Hävitä pakkaus ympäristöystävällisesti ja vie se kierrätykseen.

Lapset eivät saa koskaan leikkiä muovipusseilla ja pakkausmateriaaleilla, koska loukkaantumisen- tai tukehtumisvaara on olemassa. Säilytä tällainen materiaali turvallisesti tai hävitä se ympäristöystävällisellä tavalla.

MITÄ JOS...?

... virtapainike (10) ei näy näytössä?

Tarkista, että virtalähde on kytketty sopivaan pistorasiaan.

... virtapainike (10) ei näy näytössä, vaikka virtalähde on kytketty verkkovirtaan?

Tarkista, että virtalähde on kytketty sopivaan pistorasiaan.

... näytössä näkyy hiukkasmittausarvon (PM) sijasta "Hi"?

Hiukkasten mitattu arvo on yli $99 \mu\text{m}/\text{m}^3$.

... taustalla näkyy valkoisia kenttiä, kun näyttöä kosketetaan?

Ilmiö johtuu sähköstaattisista varauksista kuivissa tiloissa. Se ei ole vika eikä vaikuta laitteeseen. Valkoiset kentät häviävät lyhyen ajan kuluttua.

... WiFi-yhteyttä ei saada muodostettua?

Varmista, että reitittimesi on osoittanut laitteelle 2,4 GHz:n taajuusalueen radioverkon. Valitettavasti 5 GHz:n taajuusalueen radioverkkoja ei tueta. Reitittimen on myös tuettava IEEE 802.11b/g/n -siirtostandardeja. Käyttöjärjestelmä iOS versiosta 11.0 alkaen tai Android versiosta 6.0 alkaen on oltava asennettuna. Päivitä tarvittaessa älypuhelimien tai tabletin käyttöjärjestelmä.

... näytössä näkyvät vain virtapainike (10) ja nukkuvat kasvot (8)?

Tämä ei ole virhe, vaan lepotila, jossa laitteen ei pitäisi olla häiritsevää... Laite toimii pienimmällä nopeudella ja syttyy pienemmällä kirkkaudella. Paina lepotilapainiketta (8) (nukkuvat kasvot) 3 sekunnin ajan. Tämän jälkeen laite toimii jälleen normaalisti.