


VELCO VTR-100 **KORVAUSILMAVENTTIILI PUISEEN TUULETUSLUUKKUUN**

Velco VTR-100 vähittäismyyntipakkaus sisältää:

Velco-venttiilin (VT-100)
 Vastakappale (VKP-100)
 Kiinnitysruuvit 5kpl
 Aero ikkunasuodatin
 Kaksipuolinen teippi
 Asennusohje

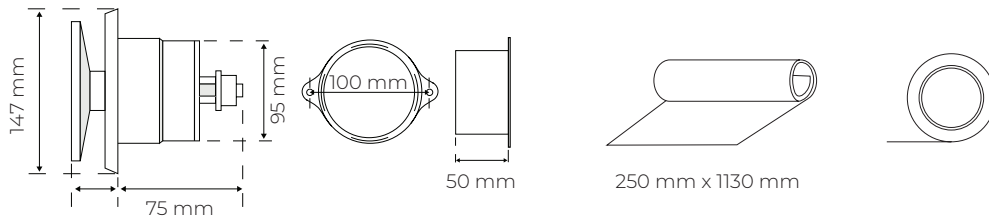

TÄRKEÄÄ!

- Säädä Velco-venttiili ennen käyttöönottoa. Ohje kääntöpuolella.
- Liitä säätö-ohje asunnon huoltokirjaan.
- Muista huolehtia suodattimen vaihdosta säännöllisesti. Suodatin on vaihdettava, kun sen pinta on mustunut, kuitenkin vähintään kerran vuodessa.
- Myönämme Velco-termostaattiventtiileille kymmenen vuoden takuun. Venttiilin valmistusajankohta löytyy termostaatista, joten kuittia ei tarvitse säilyttää.

ASENNUSOHJE

1. Merkitse venttiilin asennuskohta luukkuun kynällä. Venttiili kannattaa mitoittaa luukun yläosaan n. 100 – 150 mm yläreunasta alaspäin.
2. Nosta luukku saranoiltaan, jotta poraaminen voidaan tehdä vaakatasossa. Helpoin tapa porata on esimerkiksi tukevan laatikon päällä ulkotiloissa.
3. Pora merkkireikä luukun läpi ohuella n. 5 – 10 mm terällä.
4. Seuraa reikäsahan terällä (halk. 105 mm) merkkireikää. Pora puoleenväliin sisäpuolelta ja tule vastaan ulkopuolelta jotta pinnat säilyvät murtumattomina.
5. Sovita vastakappale reikään ja lyhennä tarvittaessa. Kiinnitä vastakappale kahdella ruuvilla.
6. Pyöritä venttiililautanen irti venttiilistä vastapäivään kääntämällä ja kiinnitä venttiili kolmella ruuvilla puuluukun sisätilojen puoleiseen pintaan. Tarkista, että venttiilin tiivisterengas asettuu tiiviisti vastakappaleen sisäpintaan.
7. Pyöritä venttiililautasta takaisin paikoilleen kunnes lautanen ns.naksahtaa. Säädä venttiili käyttöohjeen mukaan. Viimeistele asennus ikkunasuodattimella (kts. ohje kääntöpuolelta).

TÄMÄ OHJE TULEE LIITTÄÄ ASUNNON HUOLTOKIRJAAN.

 **VELCO**

puh. (09) 477 8940

Konalantie 47 F, 00390 Helsinki


terveysilma@terveysilma.fi

velco.fi


AERO IKKUNASUODATTIMEN KIINNITYS

KÄYTÄ AINA VAIN VELCO-ALKUPERÄISSUODATINTA ILMANVAIHDON TOIMINNAN VARMISTAMISEKSI


Velco-suodattimet ovat valmistettu korkealaatuisesta 3M Filtrete- suodatinmateriaalista. Suodattimen teho perustuu sen sähköiseen varaukseen, joka vetää magneetin tavoin epäpuhtaudet puoleensa ja vangitsee ne suodattimen kuiturakenteeseen. Poikkeuksellisen tehokas suodatin suodattaa VTT:n tutkimusten mukaan siitepölyn 100 % sekä torjuu merkittävän osan terveydelle erittäin haitallisista pienhiukkasista.

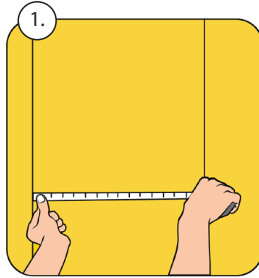


Mittaa ikkuna-aukon koko. Varmista, että karmi on kuiva ja puhdas, jotta teippi kiinnittyy hyvin.

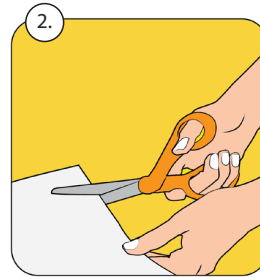

Leikkaa sopivan kokoinen pala suodatinkangasta.

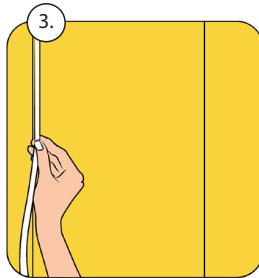


Kiinnitä kaksipuolinen teippi hyönteisverkon reunoihin tai ikkunan puitteisiin. Paina teippiä huolellisesti, jotta se kiinnittyy hyvin.

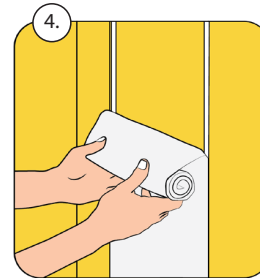


Poista teipistä suojanauha ja kiinnitä suodatinkangas pyöräyttämällä kangas alhaalta ylös.

VELCO-VENTTIILIN SÄÄTÖ-OHJE


Velco-korvausilmaventtiileissä on omavarainen termostaatti, joka säätää venttiilin avausta ulkolämpötilan mukaan. Toimitettaessa venttiili on tehdasasetuksessa. Tehdasasetuksessa venttiililautanen on täysin auki, kun ulkolämpötila on +10 astetta ja sulkeutuu lämpötilan laskiessa -5 asteeseen. Venttiili säädetään ohjeen mukaan jatkuvan ilmanvaihdon varmistamiseksi.

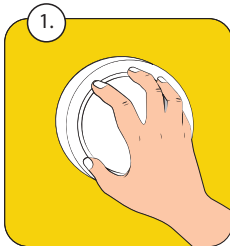

Venttiili on tehdasasetuksessa, kun kuulet sitä kääntäessä naksahduksen.

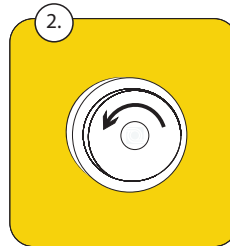

Kun venttiili naksahuttaa, kierrä venttiililautasta vähintään puoli kierrosta auki vasemmalle.

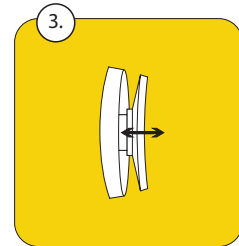

Kun lautasta on kierretty puoli kierrosta, venttiili ei sulkeudu lämpötilan laskiessa, vaan jää aina noin 2mm auki.