

KÄYTTÖOHJE

BONECO P340

YLEISKUVA JA OSIEN NIMET



- 1 Suojakansi
- 2 Esisuodatin
- 3 Suodatin A341
- 4 BONECO P340
- 5 Ohjauspaneeli ja näytöt

SISÄLTÖ

Yleiskuva ja osien nimet	94
Toimitussisältö	96
Tekniset tiedot	96
Käyttöönotto	97
Suojakansi ja varasuodatin	98
Suojakansi	98
Varasuodatin	98
Näyttöön tulevat tiedot	99
Suodatinvaroituksen nollaaminen	99
Perustoiminnot	100
«Auto»-tila	100
Ilmanlaadun näyttö	100
Tuulettimen tehon manuaalinen säätäminen	100
Ionisaattori ja ajastintoiminto	101
Ionisaattori	101
Ajastintoiminto	101
OFF-Timer-ajastimen asettaminen	101
Puhdistus ja huolto	102
Suodattimen vaihtaminen	102
Esisuodattimen puhdistus	102

KÄYTTÖOHJE BONECO P340

HYVÄ ASIAKAS

Onnittelemme sinua BONECO P340 -laitteen hankinnan johdosta. Huipputehokas ilmanpuhdistin on varustettu laadukkaalla suodattimella, joka poistaa ilmasta hajujen lisäksi myös pölyä, siitepölyä ja likahiukkasia. Suodatin lievittää tehokkaasti monia eri vaivoja. Niihin kuuluvat myös heinänuha tai huonepölyn ja pölypunkkien ulosteen aiheuttamat allergiset reaktiot.

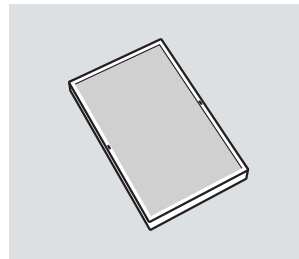
BONECO P340 -laitteen käyttö on helppoa, ja laite toimii täysin automaattisesti. Älykäs ohjaus huolehtii siitä, että melutaso on aina mahdollisimman alhainen. Sisäänrakennetun ajastimen ansiosta laitetta voidaan käyttää myös silloin, kun ketään ei ole kotona. Kotisi huoneilma on kotiin palattuasi aina paras mahdollinen.

Toivotamme sinulle paljon iloa uuden BONECO P340 -ilmanpuhdistimen kanssa!

TOIMITUSSISÄLTÖ



BONECO P340 maakohtaisella virtajohtolla



Suodatin A341

TEKNISET TIEDOT*

Tyypimerkintä	BONECO P340
Verkköjännite	220–240 V, 50 Hz
Ottoteho	50 W
Melutaso	57 dB(A)
Puhdistusteho (CADR)	210 m ³ /h
Ilmavirta	300 m ³ /h
Mitat P×L×K	206×336×527 mm
Paino tyhjänä	5,3 kg / 6,3 kg

* Oikeudet muutoksiin pidätetään

KÄYTTÖÖNOTTO

1



Poista magneettikiinnitteinen suojakansi.

2



Ota esisuodatin pois.

3



Ota suodatin pois ja poista suojakalvo.

4



Aseta suodatin takaisin pidikkeeseen (huomioi merkinnät).

5



Aseta esisuodatin paikoilleen.

6



Kiinnitä suojakansi paikalleen.

SUOJAKANSI JA VARASUODATIN

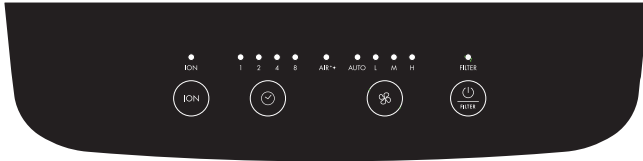
SUOJAKANSI

BONECO P340 -laitteen suojakansi kiinnittyy mekaanisesti. Ilmanpuhdistin ei kytkeydy päälle, jos suojakansi puuttuu tai on kiinnitetty väärin.






VARASUODATIN

Voit hankkia varasuodattimen BONECO-kauppiaalta tai verkkomyymälästä, jonka osoite on www.shop.boneco.com.



NÄYTTÖÖN TULEVAT TIEDOT



Kaikki laitteessa näkyvät tiedot

Näyttö	Merkitys	
	Ionisaattori on kytketty päälle tai pois päältä	101
	Ajastintoiminto (1, 2, 4 tai 8 tuntia)	101
	Ilmanlaadun näyttö (vihreä, oranssi, punainen)	100
	AUTO-tila ja tuulettimen teho	100
	Suodatin kulunut, vaihda	102

SUODATINVAROITUKSEN NOLLAAMINEN

«Filter»-näytön  valo palaa edelleen, kun suodatin on vaihdettu. Se saadaan poistettua näytöstä painamalla viiden sekunnin ajan -painiketta. Samalla myös käytölaskuri nollautuu uutta suodatinta varten.

PERUSTOIMINNOT

Voit säätää BONECO P340 -laitteen itsellesi sopivaksi. Kun laite otetaan käyttöön, tuulettimen tehon perusasetus on automaattisessa tilassa (AUTO MODE).

«AUTO»-TILA

AUTO-tilassa tuulettimen teho säätyy automaattisesti ilmanlaadusta riippuen. Kun laite kytketään ensimmäisen kerran päälle, se toimii ensimmäiset minuutit alhaisimmalla tuulettimen teholla «L».

ILMANLAADUN NÄYTTÖ

Sisäänrakennettu tunnistin mittaa ilmanlaadun ja ilmoittaa tuloksen eri värien kautta «Air»-näytössä.




Kun laite kytketään päälle, kestää noin minuutin ajan, kunnes tunnistin on mitannut nykyisen ilmanlaadun. Tänä aikana laite toimii teholla «L».

Huomaa, että mitatut arvot voivat muuttua huoneen koosta ja laitteen sijainnista riippuen.

Tunnistin havaitsee pienimmätkin pölyhiukkaset ja kaasut. Niitä ovat huonepölyn tai siitepölyn lisäksi myös kaasut (esimerkiksi tupakansavu), orgaaniset yhdisteet ja hajut.


TUULETTIMEN TEHON MANUAALINEN SÄÄTÄMINEN

BONECO P340 -laitteen tuulettimen tehoa voidaan ohjata manuaalisesti.

Paina -painiketta useamman kerran, kunnes haluttu tuulettimen teho on saavutettu.

IONISAATTORI JA AJASTINTOIMINTO




IONISAATTORI

Ionisaattori aktivoidaan painamalla kerran «ION»-painiketta . Inonisaattori kytketään pois päältä painamalla painiketta uudelleen.




AJASTINTOIMINTO

Ajastintoiminnolla määrität, miten kauan BONECO P340 -laite on käynnissä, ennen kuin se kytkeytyy automaattisesti pois päältä (OFF-Timer).

OFF-TIMER-AJASTIMEN ASETTAMINEN


1. Kytke BONECO P340 päälle painamalla -painiketta.
2. Valitse haluamasi käyttöasetus ja haluttu tila.
3. Paina kerran painiketta .
4. Säädä käyttöaika (1, 2, 4 tai 8 tuntia) -painikkeella.

Laite on käynnissä ilmoitetun ajan ja kytkeytyy sitten pois päältä.



5. Jos haluat pysäyttää ajastimen ennenaikaisesti, paina -painiketta uudelleen, kunnes ajastin kytkeytyy pois päältä ja näyttöön tulee . Voit vaihtoehtoisesti kytkeä BONECO P340 -laitteen pois päältä -painikkeella.

PUHDISTUS JA HUOLTO

SUODATTIMEN VAIHTAMINEN

Suodatin on kulunut loppuun, kun «Filter»-näytön  valo palaa. Suodatin on nyt vaihdettava, jotta ilman puhdistaminen olisi edelleenkin tehokasta.

Suodatin vaihdetaan sivulla 97 olevien kuvien mukaisesti.

1. Vaihda suodatin sivulla 97 annettujen ohjeiden mukaisesti.
2. Paina -painiketta 5 sekunnin ajan, kunnes näyttö  sammuu.


ESISUODATTIMEN PUHDISTUS

Esisuodatin estää suurempien pölyhiukkasten pääsyn BONECO P340 -laitteen sisään.

1. Puhdista esisuodatin pölynimurilla tai juoksevan veden alla.



2. Anna esisuodattimen kuivua kokonaan, ennen kuin laitat sen takaisin laitteeseen.

 Älä käytä puhdistamiseen alkoholia tai aggressiivisia puhdistusaineita.