



XL Tuloilmaventtiili

Tehokas tuloilmalämmitys

Lämmittää ulkoa tulevan raittiin ilman joko huoneen kiertoilmalla tai tarvittaessa itsesäätävällä lämpöpatterilla, jolloin korvausilma on aina halutun lämpöistä.


Suodattaa niin ulko- kuin sisäilmankin

Korkealaatuinen suodatin erottaa tuloilman epäpuhtaudet tehokkaasti. Kiertoilma kulkee myös suodattimen läpi puhdistuen samalla sisäilmaa.

Toimiva asunnon ilmanvaihto

Painovoimainen ilmanvaihto toimiakseen kunnolla, vaatii huonekohtaisen tuloilma (korvausilma) venttiilin, sekä toimivan poistoilmaventtiilin. Mobairin valmistamista ilmanvaihtojärjestelmistä löytyy juuri Sinun kiinteistöön sopivat ratkaisut, tutustu tuoteluetteloon ja kysy neuvoa meiltä tai jälleenmyyjältä.



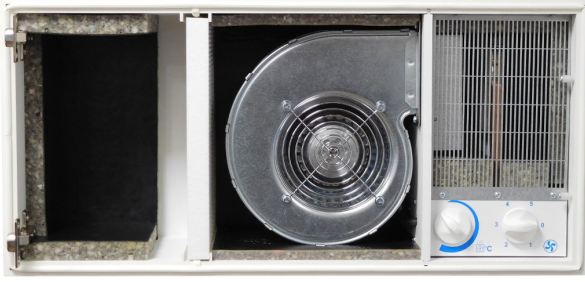

Edestä

Sivusta

Mobair Oy on Suomen rakennusasetusten mukaisten painovoimaisten ilmanvaihtojärjestelmien ja -laitteiden suunnitteluun, valmistukseen ja markkinointiin erikoistunut yhtiö ja on alansa yksi markkinajohtajista. Ilmanvaihtoratkaisumme on testattu ja todennettu SWECO:n ja YIT:n tekemällä vaativalla testillä.

Tekniset tiedot

Kokonaisilmavirta	25-50 dm ³ /s
Lämmitysteho	20-950 W, säätö portaattomasti
Äänitaso	30-50 dB(A)
Suodatusluokka	F7 / ePM1 55%
Sähkökytkentä	4,5 A / 230 V AC / 1,9 m
Tuotekoodi	M2080
LVI-numero	7929038 / 7929039

Käyttö ja ylläpito

Käyttökylkimestä valitaan laitteen käyntinopeus (1...5) ja termostaatin lämpötila. Laite käynnistyy ja pysähtyy narukylkimestä.

Toimitussisältö

Ulkoilmaputki: 128 × 370 mm, Ulkosäleikkö, Suodatin, Ilmamäärän säätötulppa, 1,9 m verkkoliitäntäjohto ja maadoitamon pistotulppa

Asennus

1. Sijainti

Laite sijoitetaan huoneen yläosaan ulkoseinälle. Käytetään vanhaa tuloilma-aukkoa tai vaihtoehtoisesti tehdään 128 mm halk. läpivientiputkelle reikä.

2. Ulkoilmaputki

Laitteen takaseinään sekoituskamioon tehdään reikä 128 mm halk. ulkoilmaputkelle. Putki asennetaan paikoilleen, kun laite on kiinnitetty seinään. Putki tiivistetään seinärakenteeseen. Ulkopuolelle asennetaan ulkosäleikkö. Putki asennetaan ulospäin kaltevaksi.

3. Laitteen asentaminen

Laite kiinnitetään seinään kiinnitysraudalla ja tarvittaessa taustalevystä.

4. Suodattimen vaihto

Laitteessa on hienosuodatin, joka vaihdetaan 2-4 kertaa vuodessa.



Mobair Oy
Haavistontie 66
24800 Halikko
Finland

+358 29 170 7889
info@mobair.fi