

KÄYTTÖOHJE

SISÄLLYSLUETTELO

Toimitussisältö	328
Hyvä asiakas	328
Helpotusta allergikkojen elämään	328
Tärkeitä ilmankosteutta koskevia tietoja	328
Toimitussisältö	328
Yleiskuva ja osien nimet	329
Tekniset tiedot	330
Käyttöönotto	331
Manuaalinen käyttö	334
Manuaalista käyttöä koskevia tietoja	334
AUTO-tila	334
Mukautettu AUTO-tila	334
Kytkeminen päälle ja pois päältä	334
Manuaalinen ohjaus	335
Näyttöön tulevat tiedot	336
BONECO-App-sovellus	337
BONECO-App-sovellusta koskevia tietoja	337
Lisätoiminnot sovelluksen kautta	338
Manuaalinen himmentäminen	338
Viikkosuunnittelija	338
Kulku	338

Lataaminen	339
BONECO-App-sovellus iOS-käyttöjärjestelmälle	339
BONECO App -sovellus Android-käyttöjärjestelmälle	339
Kytkeminen BONECO H700 -laitteeseen	340
Valmistelut	340
Kytkeminen	340
Eri käyttötavat	341
Hybriditoimintatapa ("Hybrid")	341
Vain kosteuttaminen ("Humidifier" (Kostutus))	341
Vain puhdistus ("Purifier" (Ilmanpuhdistus))	341
Eri tilat	342
Tilat	342
AUTO-tila	342
SLEEP-tila	342
BABY-tila	342
Lapsilukitus	342
Halutun ilmankosteuden määrittäminen	343
Optimaalinen ilmankosteus	343
Ilmankosteuden säätely	343
Puhallintehon säätely	343
Hajusteiden käyttö	344
Hajusteiden käyttö	344
Hajusteiden lisääminen	344

Puhdistusta koskevat ohjeet	345
Puhdistusta koskevia tietoja	345
Suositellut puhdistusvälit	345

Kalkinpoisto	346
Kalkinpoistoa koskevia tietoja	346
Valmistelut	346
Kalkinpoiston käynnistäminen	347

Sisäosien puhdistus	348
Tärkeitä ohjeita	348
Vesisäiliö	348
Vesiastia	348
Rumpu	349
AH700-haihdutinmatto (käsinpesu)	349
AH700-haihdutinmatto (pesukone)	349

Yleinen puhdistus	350
Suojakansi	350
Esisuodatin	350
A681 HYBRID -suodatin	350
Suodatinpidike	351
Siipipyörä	351
Kotelo	351
Rullien hoito	352
Hiukkastunnistin	352
Laitteen kokoaminen	352

Lisävarusteiden vaihtaminen	353
Tietoja A681 Hybrid -suodattimesta	353
A681 HYBRID -suodattimen vaihtaminen	353
Ilmoituskuvakkeen poistaminen App-sovelluksessa	353
Ilmoituskuvakkeen poistaminen laitteessa	353
Tietoja A7017 Ionic Silver Stick® -tikusta	354
A7017 Ionic Silver Stick® -tikun vaihtaminen	354
Ilmoituskuvakkeen poistaminen App-sovelluksessa	354
Ilmoituskuvakkeen poistaminen laitteessa	354

Toimintahäiriöt ja vianpoisto	355
--------------------------------------	------------

Tehdasasetukset ja Bluetooth	356
Tietoja tehdasasetuksista	356
Laitteen palauttaminen tehdasasetuksiin	356
Bluetoothin kytkeminen päälle ja pois päältä	356

TOIMITUSSISÄLTÖ

HYVÄ ASIAKAS

Onnittelemme sinua BONECO H700 -laitteen hankinnan johdosta. Sen hybridirakenne puhdistaa ja kosteuttaa huoneilmaa yhdellä kertaa. Älykäs ohjaus pienentää käyttöännen minimiin, jolloin BONECO H700 -laitetta voidaan käyttää jopa makuuhuoneessa tai lastenhuoneessa.

BONECO H700 on tarkoitettu helppoon, täysin automaattiseen käyttöön. Sen kaikki ominaisuudet ovat kuitenkin muokattavissa käyttäjän mieltymysten ja vaatimusten mukaisiksi. Tämä käyttöohje opastaa luomaan sinulle sopivan huoneilman.

HELPOTUSTA ALLERGIKKOJEN ELÄMÄÄN

BONECO H700 on varustettu kolminkertaisella suodatinjärjestelmällä, joka poistaa ilmasta hajujen lisäksi myös pölyä, siitepölyä ja likahiukkasia. A681 HYBRID -suodatin helpottaa sen lisäksi useita allergioista aiheutuvia oireita (esimerkiksi heinänuha tai huonepölyn tai pölypunkkien ulosteen aiheuttamat allergiset reaktiot).


TÄRKEITÄ ILMANKOSTEUTTA KOSKEVIA TIETOJA

Oikea ilmankosteus on hyvin tärkeää terveydellemme. Kuiva huoneilma saa talvella aikaan halkeilevan, kutisevan ihon. Silmät ja kurkku tuntuvat kuivilta, hyvinvointi heikkenee huomattavasti. Tämä ei koske vain aikuisia vaan myös ennen kaikkea vauvoja, pikkulapsia ja jopa lemminkieläimiä. Kuivat limakalvot heikentävät talvella myös vastustuskykyä.


BONECO H700 siirtää tällaiset ongelmat menneisyyteen. Sen älykäs automatiikka pitää ilman puhtana ja ilmankosteuden aina juuri sopivana – jopa suurissa tiloissa 150 neliömetriin asti.

Olipa kesä tai talvi: Haluat tuskin enää luopua laitteen mahdollistamasta uudenlaisesta mukavuudesta.

TOIMITUSSISÄLTÖ

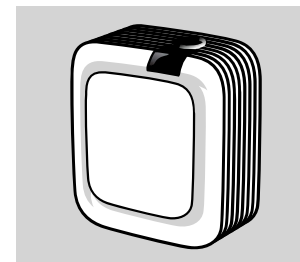


BONECO H700
ja A681 HYBRID -suodatin

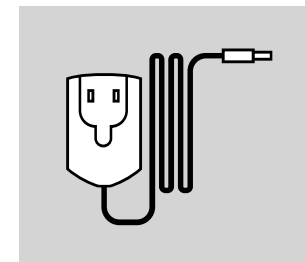


Teholähde




Puhdistus- ja kalkin-
poistojauhe "CalcOff" A7417

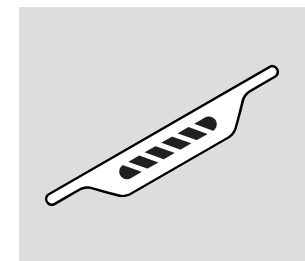

A7017 Ionic Silver Stick®

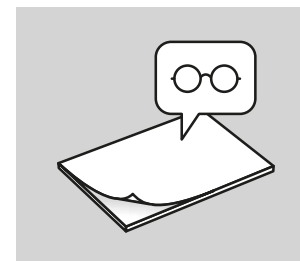


Quick Manual

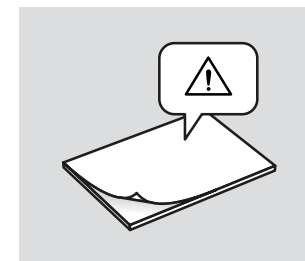

Turvallisuusohjeet

YLEISKUVA JA OSIEN NIMET

fi

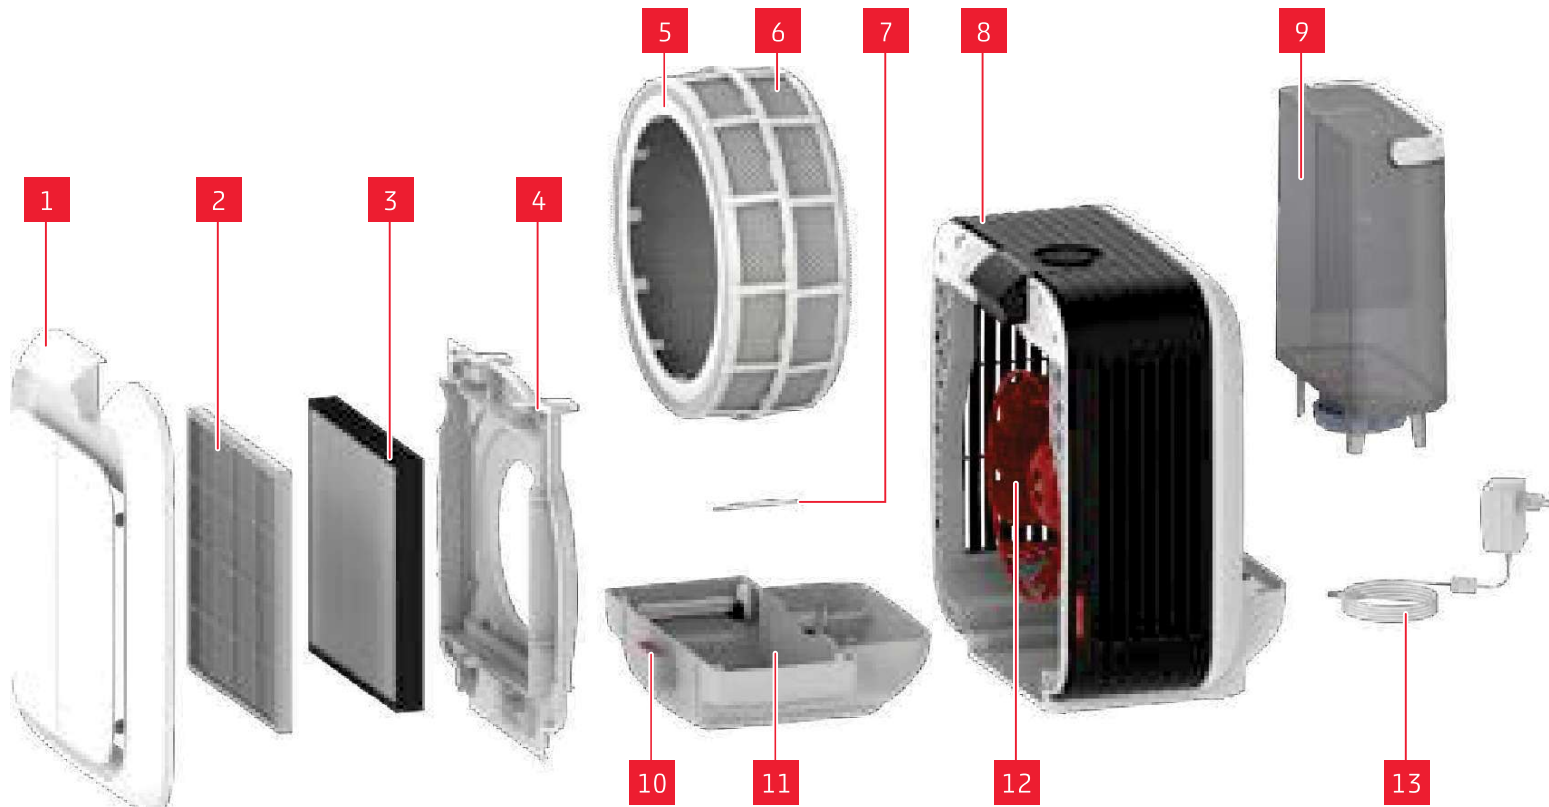

LEGENDA

1	Suojakansi
2	Esisuodatin
3	A681 HYBRID-suodatin
4	Suodatinpidike
5	Rumpu
6	AH700 haihdutinmatto
7	A7017 Ionic Silver Stick®
8	BONECO H700
9	Vesisäiliö
10	Hajusteastia
11	Vesiastia
12	Siipipyörä
13	Virransyöttö

TEKNISET TIEDOT

TEKNISET TIEDOT*

Tyypimerkintä	BONECO H700
Verkkojännite	100-240 V ~ 50/60 Hz
Ottoteho	Standby: < 0.5 W
	Taso 1: 2.6 W
	Taso 6: 26.5 W
Kostutusteho	enint. 1010 g/h*
Ilmanpuhdistusteho	190 m ³ /h (CADR)
Tiloihin, joiden koko enintään	150 m ²
Säiliön tilavuus	10 l
Mitat P × L × K	448 × 347 × 490 mm
Käyttööäni	25 – 47 dB(A)
Paino tyhjänä	10,7 kg
Lisävarusteet	A7017 Ionic Silver Stick®, A681 HYBRID -suodatin

* käytettäessä ilman A681 HYBRID -suodatinta, lämpötilasta ja ilmankosteudesta riippuen

KÄYTTÖÖNOTTO



Poista suojakansi.



Irrota suodatinpidike ja suodatin.



Poista vesisäiliö.



Vedä vesiastia yhdessä rummun kanssa ulos.



Puhdista vesisäiliö ja vesiastia.



Aseta vesisäiliö yhdessä rummun kanssa laitteeseen.

7



Laita vesijohtovedellä täytetty vesisäiliö paikoilleen.

8



Aseta suodatinpidike paikoilleen.

9



Ota esisuodatin pois.

10



Poista A681 HYBRID -suodattimen suojus.

11



Aseta A681 HYBRID -suodatin paikoilleen (huomioi nuolen suunta).

12



Aseta esisuodatin paikoilleen.

13



Kiinnitä suojakansi paikalleen.

14



Yhdistä virransyöttö ensin BONECO H700 -laitteeseen ja sitten pistorasiaan.

15



Kytke laite päälle tehosäädintä painamalla.

MANUAALINEN KÄYTTÖ


MANUAALISTA KÄYTTÖÄ KOSKEVIA TIETOJA

Manuaalinen käyttö toteutetaan vaivattomasti tehosäätimellä. BONECO-App-sovelluksessa on lisää monipuolisia mahdollisuuksia BONECO-laitteen ohjaukseen ja automatisointiin.

AUTO-TILA

Kun BONECO-laitetta ei ole käytetty vielä koskaan BONECO-App-sovelluksella ja se kytketään ensimmäisen kerran päälle, se käynnistyy AUTO-tilassa. Laitteeseen asetettu suhteellisen tavoitekosteuden esiasetus on 50 prosenttia. Tehoporras sovitetaan automaattisesti sen hetkisen ilmankosteuden ja epäpuhtauksien mukaisesti: Mitä kuivempi tai likaisempi ilma, sitä korkeampi tehoporras.

Jos esiasetetettu tavoiteilmankosteus ylittyy ja ilma on puhdistettu, laite siirtyy valmiustilaan, joka on tunnistettavissa sykkivästä LED-valosta:

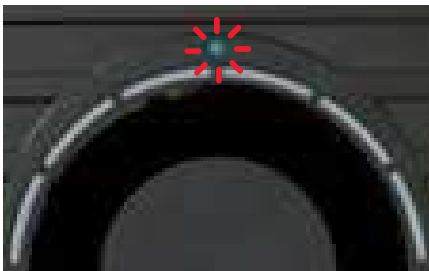

BONECO-laite kytkeytyy uudelleen toimintaan, kun asetettu ilmankosteus alittuu tai ilmanlaatu heikenee.

MUKAUTETTU AUTO-TILA

Jos BONECO-laitetta on jo käytetty BONECO-App-sovelluksen kautta ja on asetettu toinen ilmankosteus, arvo otetaan automaattisesti käyttöön, kun laite kytketään päälle.

KYTKEMINEN PÄÄLLE JA POIS PÄÄLTÄ

1. Kytke BONECO-laite päälle painamalla kerran lyhyesti tehosäädintä.



Laite on aina AUTO-tilassa, kun se kytketään päälle. Automaattinen tila on tunnistettavissa tehosäätimen yläpuolella palavan pienen LED-valon kautta.



2. Voit kytkeä BONECO-laitteen AUTO-tilassa pois päältä lyhyesti tehosäädintä painamalla.

MANUAALINEN OHJAUS

1. Kytke BONECO-laite päälle painamalla kerran lyhyesti tehosäädintä.



Laite on aina AUTO-tilassa, kun se kytetään päälle.

2. Säädä teho tarpeisiisi sopivaksi asettamalla tehosäädin haluamasi tehon kohdalle (1–6). Poistut silloin AUTO-tilasta (AUTO-LED sammuu).




Säätimen yläpuolella palavien LED-valojen määrä ilmoittaa valitun tehoportaan.




3. Paina lyhyesti tehosäädintä, jos haluat poistua manuaalisesta tilasta ja aktivoida automaattisen tilan uudelleen.
4. Kun painat tehosäädintä uudelleen, BONECO-laite kytkeytyy pois päältä.

i Jos poistut AUTO-tilasta, BONECO-laite jatkaa toimintaa valitulla tehoportaalla, kunnes vesiastia on tyhjä – todellisesta ilmankosteudesta riippumatta.


NÄYTTÖÖN TULEVAT TIEDOT

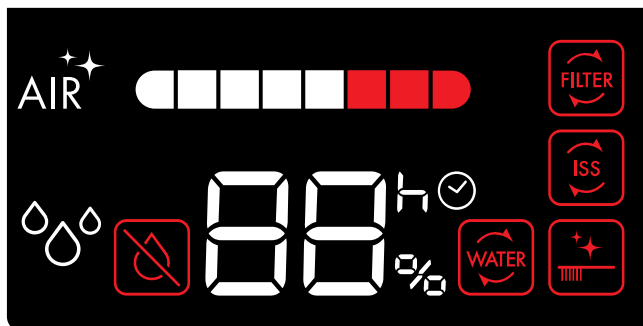

Kaikkien näyttöön tulevien tietojen yleiskuva

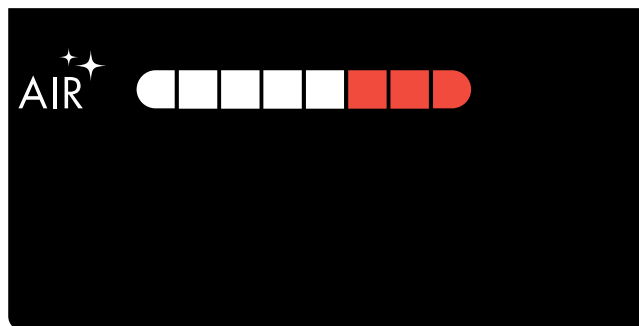

Ilman puhtauden näyttö

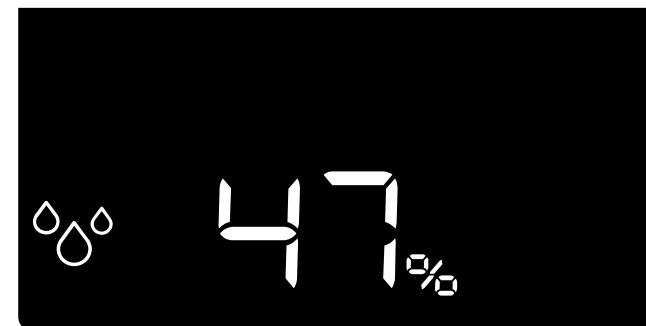

Ilmankosteuden näyttö

Näyttö	Merkitys	i
47%	Nykyinen ilmankosteus	343
4 ^h	Kalkinpoiston keston näyttö	347
AIR ⁺⁺	"Ilmanpuhdistus"-tila on toiminnasa	341
💧💧	"Kosteuttaminen"-tila on toiminnasa	341
✓	Viikkosuunnittelija on aktivoitu	341
LC	Tehosäädin on lukittu	341
bt	Bluetooth®-kytkentä	340
Fd	Tehdasasetukset (Factory default)	356

Näyttö	Tarvittava toimenpide	i
💧💧	Lisää vettä	332
💧💧	Vaihda laitteessa oleva vesi	331
ISS	Vaihda A7017 Ionic Silver Stick® -tikun vaihtaminen	353
FILTER	A681 HYBRID -suodatin kulunut, vaihda	353
FILTER	A681 HYBRID -suodatin puuttuu, asenna	350
+	Puhdistus tarpeen	346
+	Puhdistustila aktivoitu	347
✓	Aktivoi viikkosuunnittelija sovelluksessa	338

BONECO-APP-SOVELLUS

BONECO-APP-SOVELLUSTA KOSKEVIA TIETOJA

"BONECO healthy air" -sovellusta käytetään BONECO-laitteen laajennettuun ohjaamiseen. Sovellus mahdollistaa laitteen kaikkien mahdollisuuksien hyödyntämisen. Sovelluksen toimintoihin kuuluvat esimerkiksi ajastin, ilmankosteuden säätäminen tai vaihtaminen eri ohjelmien välillä. Sen lisäksi sen kautta muistutetaan huoltoväleistä ja muista säännöllisesti suoritettavista toimenpiteistä.



Sisältö

Käyttötilat	"Hybrid"	Ilma puhdistetaan ja kostutetaan samanaikaisesti
	"Purifier" (Ilman-puhdistus)	Ilma puhdistetaan, mutta sitä ei kostuteta
	"Humidifier" (Kostutus)	Ilma kostutetaan, mutta sitä ei puhdisteta
Tilojen valinta		Ennalta määritetyt asetukset usein toistuville tilanteille
	AUTO-tila	Laite käyttää kaikkia puhallintehoja 1 - 5 ja laitteeseen esiasetettu tavoiteilmankosteus on 50 %
	SLEEP-tila	Laite käyttää vain puhallintehoa 1 ja laitteeseen esiasetettu tavoiteilmankosteus on 45 %
	BABY-tila	Laite käyttää puhallintehoja 1 - 4 ja nostaa ilmankosteuden 60 prosenttiin
Ilmankosteussäädin		Halutun ilmankosteuden määrittäminen
Manuaalinen himmentäminen		Näytön ja tehosäätimen LEDien kirkkauden säätäminen
Viikkosuunnittelija		Enintään 12 yksilöllisen ajastimen määrittäminen
Kulku		Mittaustietojen yleiskuva eri aikajaksoissa
Lisävarusteet & kulutustarvikkeet		Tukee lisätarvikkeiden hankinnassa ja antaa käyttöön lisätietoja

LISÄTOIMINNOT SOVELLUKSEN KAUTTA

MANUAALINEN HIMMENTÄMINEN

Näytön kirkkaus mukautuu automaattisesti ympäristön valoon. Kirkkautta voidaan tarvittaessa säätää manuaalisesti BONECO-App-sovelluksen kautta.

VIKKOSUUNNITTELIJA

BONECO-App-sovelluksessa on mahdollista tallentaa enintään 12 ajastinta. Ne ovat säädettävissä yksilöllisesti tilan, käyttötavan sekä halutun tavoiteilmankosteuden ja tehoportaan suhteen.

KULKU

Laite tallentaa mitatun lämpötilan, ilmanlaadun ja ilmankosteuden keskimääräisen arvon määritetyn aikajakson sisällä. Tiedot voidaan hakea näyttöön BONECO-App-sovelluksella.

LATAAMINEN

BONECO-APP-SOVELLUS IOS-KÄYTTÖJÄRJESTELMÄLLE

Etsi App Store -myymälästä "BONECO healthy air" tai skannaa alla oleva QR-koodi.



BONECO APP -SOVELLUS ANDROID-KÄYTTÖJÄRJESTELMÄLLE

Etsi Google Play Store -myymälästä "BONECO healthy air" tai skannaa alla oleva QR-koodi.



KYTKEMINEN BONECO H700 -LAITTEeseen


VALMISTELUT

Tarkista, että Bluetooth® on aktivoitu älypuhelimessasi. Älypuhelimien on oltava kytkettäessä samassa huoneessa kuin BONECO-laite.

Kytkemisen jälkeen voit ohjata BONECO-laitetta älypuhelimellasi samassa huoneessa tai myös viereisessä huoneessa. Älypuhelimien ja BONECO-laitteen suurin mahdollinen etäisyys riippuu rakennusteknisistä seikoista.

KYTKEMINEN


1. Varmista, että Bluetooth® on aktivoitu älypuhelimessasi.
2. Kytke laite BONECO-päälle.
3. Pidä tehosäädintä painettuna noin viiden sekunnin ajan, kunnes näytössä vilkkuu ensin "CL" ja sitten "bt".

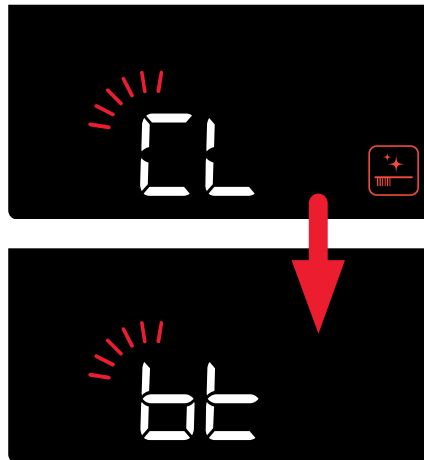

4. Käynnistä BONECO-App-sovellus.
5. Seuraa sovelluksessa näkyviä ohjeita.

ERI KÄYTTÖTAVAT

HYBRIDITOIMINTATAPA ("HYBRID")

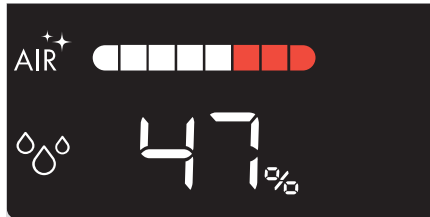

BONECO-laitteessa yhdistyy kaksi toimintoa.


- A681 HYBRID -suodatin poistaa hengitysilmaista siitepölyn, huonepölyn ja pienhiukkaset.
- Huoneilma kostutetaan AH700-haihduinmaton kautta.

Parhaisiin tuloksiin päästään, kun BONECO-laitte samaan aikaan kostuttaa ja puhdistaa ilman. Laitetta on kuitenkin mahdollista käyttää vain joko ilman kostuttamiseen tai puhdistamiseen.



"Hybrid"-tilassa LED-valojen väri on valkoinen


VAIN KOSTEUTTAMINEN ("HUMIDIFIER")

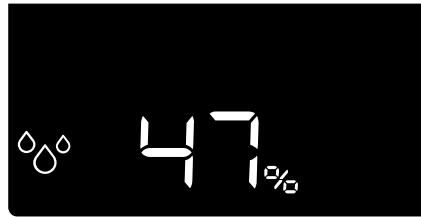

(KOSTUTUS)


"Ilmankostutus"-käyttötavassa A681 HYBRID -suodattimen käyttö on vapaaehtoista.

"Ilmankostutus"-käyttötavassa BONECO H700 -laitetta voidaan käyttää myös ilman A681 HYBRID -suodatinta. Kun vaihdetaan "Hybrid"- tai "Ilmanpuhdistus"-käyttötapaan, seuraava symboli vilkkuu näytössä, jos A681 HYBRID -suodatin puuttuu:

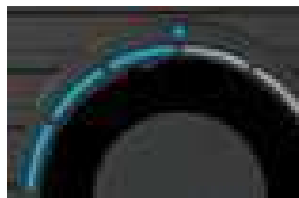

"Humidifier" (Kostutus)-tilassa LED-valojen väri on sininen

VAIN PUHDISTUS ("PURIFIER" (ILMANPUHDISTUS))

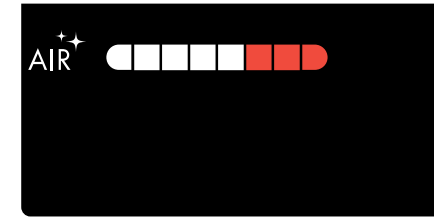

Ilmaa ei kostuteta "Ilmanpuhdistus"-käyttötavassa.

"Ilmanpuhdistus"-käyttötavassa BONECO H700 -laitetta voidaan käyttää myös ilman vettä. Kun vaihdetaan "Hybrid"- tai "ilmankostutus"-käyttötapaan, seuraava symboli vilkkuu näytössä, jos vesisäiliö on tyhjä:



"Purifier" (Ilmanpuhdistus)-tilassa LED-valojen väri on vihreä

ERI TILAT

TILAT

Kaikissa kolmessa käyttötavassa "Hybrid", "ilmanpuhdistus" ja "ilmankostutus" on valittavissa kolme eri tilaa: AUTO, SLEEP ja BABY.

AUTO-TILA

AUTO-tilassa BONECO H700 käyttää puhallintehoja 1 - 5. Esiasetettu ilmankosteus on 50 %.

SLEEP-TILA

SLEEP-tilassa BONECO H700 -laitetta voidaan käyttää makuuhuoneessa myös yöllä. Laite toimii täysin automaattisesti pienimmällä puhallinteholla 1 käyttööniäni minimoimiseksi. Esiasetettu ilmankosteus on 45 %.

BABY-TILA

BABY-tila käyttää puhallintehoja 1 - 4 ja nostaa ilmankosteuden 60 %:iin. Tämä arvo sopii käyttöön lastenhuoneessa, koska vauvoille ja pikkulapsille suositellaan suurempaa ilmankosteutta. Puhallin toimii sen lisäksi niin hiljaisella äänellä, että itkuhälytin ei reagoi siihen.

LAPSILUKITUS

BONECO H700 voidaan suojata tahatonta säätimistä vastaan. Käytä tätä toimintoa, jotta estät esimerkiksi leikkivien lasten vahingossa tekemät muutokset.

Lapsilukitus kytketään päälle ja pois päältä BONECO-App-sovelluksen kautta. Näytössä vilkkuu hetken aikaa teksti "LC" (LOCK), minkä jälkeen näyttö palaa alkuperäiseen näyttöön.




Jos tehosäädintä käytetään sen jälkeen, kun LOCK-toiminto on aktivoitu BONECO-App-sovelluksen kautta, LED-valot ja näyttö vilkkuvat 3× nopeasti peräkkäin. Jos laite on kytketty BONECO-App-sovelluksen kautta pois päältä, teksti "LC" vilkkuu 3× näytössä.

HALUTUN ILMANKOSTEUDEN MÄÄRITTÄMINEN

OPTIMAALINEN ILMANKOSTEUS

Suositeltu ilmankosteus on 40 % - 60 %. Tehtaalla suoritettu asetus on 50 %.

Asettamasi ilmankosteus jää laitteen muistiin silloinkin, kun kytket laitteen pois päältä.

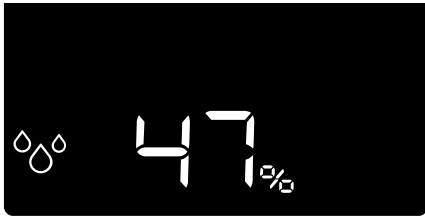

ILMANKOSTEUDEN SÄÄTELY

Ilmankosteutta voidaan säätää BONECO-App-soveluksen kautta.

PUHALLINTEHON SÄÄTELY

Puhallintehoa voidaan säätää kahdella eri tavalla:

- Käytä tehosäädintä.



- Säädä puhallintehoa BONECO-App-sovelluksella.

HAJUSTEIDEN KÄYTTÖ

HAJUSTEIDEN KÄYTTÖ

BONECO H700 -laitteen sisällä on hajusteastia, johon voidaan laittaa hajusteita eteeristen öljyjen muodossa.

 Hajusteastia on valmistettu erikoismateriaalista. Älä koskaan täytä eteerisiä öljyjä ja muita hajusteita suoraan vesisäiliöön tai vesiasiaan. Pienikin määrä riittää vioittamaan laitteen siten, että sitä ei voi enää korjata. Takuu ei kata näitä vahinkoja.

HAJUSTEIDEN LISÄÄMINEN

1. Poista suojakansi.



2. Poista suodatinpidike yhdessä suodattimen kanssa.



3. Laita hajuste sitä varten olevaan hajusteastiaan.

4. Aseta suodatinpidike ja etulevy takaisin paikoilleen.



PUHDISTUSTA KOSKEVAT OHJEET

PUHDISTUSTA KOSKEVIA TIETOJA

Säännöllinen huolto ja puhdistus on häiriöttömän ja hygieenisen käytön edellytys.

Suosittelut puhdistus- ja huoltovälit vaihtelevat ilman- ja vedenlaadusta ja käytön kestosta riippuen.

Manuaalisessa puhdistuksessa suositellaan käyttämään pehmeää liinaa, astianpesuainetta ja tiskiharjaa.

Puhdistuksen tarve näytetään näytössä seuraavalla symbolilla:



SUOSITELLUT PUHDISTUSVÄLIT

Väli	Toimenpide
Siitä alkaen, kun laite on ollut käyttämättä kolme päivää	Tyhjennä vesiastia ja vesisäiliö ja täytä ne raikkaalla vedellä
2 viikon välein	Puhdista vesiastia, rumpu ja AH700-haihnutinmatto Puhdista esisuodatin
Vuosittain	Vaihda A7017 Ionic Silver Stick® -tikun vaihtaminen Puhdista tuuletin ja sisäpuoli

KALKINPOISTO

KALKINPOISTOA KOSKEVIA TIETOJA

Kalkinpoiston tehtaalla asetettu perusasetus on neljä tuntia. Tämä aika riittää useimmissa tapauksissa mahdollistamaan erittäin hyvän tuloksen. Kalkinpoiston maksimikesto on 12 tuntia.

- Lyhennä kalkinpoiston kesto, jos BONECO H700 on vain vähän likainen.
- Pidennä kalkinpoiston kesto, jos BONECO H700 on hyvin likainen.
- Sisäosat on ehdottomasti puhdistettava jokaisen kalkinpoiston jälkeen (katso seuraava sivu).



Poista Ionic Silver Stick® ehdottomasti ennen kalkin poistamista.

VALMISTELUT

1. Poista etulevy ja vesisäiliö takaa.
2. Poista suodatinpidike yhdessä suodattimen kanssa.



3. Vedä vesiastia ulos ja ota rumpu ja AH700-haihdutinmatto pois.



4. Tyhjennä vesiastia ja vesisäiliö ja ota A7017 Ionic Silver Stick® pois.



5. Aseta rumpu takaisin vesiastiaan ja kokoa laite päinvastaisessa järjestyksessä.

KALKINPOISTON KÄYNNISTÄMINEN

1. Täytä säiliö puoliväliin lämpimällä vesijohtovedellä ja lisää siihen kaksi pussillista A7417 CalcOff-ainetta. Aseta vesisäiliö paikoilleen ja odota, kunnes vesiastia on täyttynyt.
2. Käynnistä kalkinpoistotila painamalla tehonsäädintä kolmen sekunnin ajan, kunnes "CL"-symboli vilkkuu näytössä.



3. Paina lyhyesti tehonsäädintä. Kalkinpoiston kesto näytetään näytössä.
4. Muuta kalkinpoiston kesto tarvittaessa tehonsäätimen kautta.



5. Käynnistä kalkinpoistovaihe painamalla tehonsäädintä lyhyesti uudelleen.

Laite poistaa nyt kalkin itsenäisesti. Kalkinpoiston jäljellä oleva aika ilmestyy näyttöön. Puhdistusvaiheen aikana näyttöön tulee lisäksi tämä symboli:



Kun kalkinpoisto on päättynyt, puhdistussymboli katoaa näytöstä automaattisesti.

Vilkkuva symboli ilmoittaa nyt, että laitteen vesi on vaihdettava:



6. Vaihda vesisäiliön ja vesiastian vesi.



HUOMIO: Jotta vedenvaihtosymboli sammuisi automaattisesti, laitteen on ehdottomasti oltava päällä koko toimenpiteen ajan.

fi SISÄOSIEN PUHDISTUS

TÄRKEITÄ OHJEITA

Käytä puhdistukseen puhdistusharjaa ja kosteaa kangasta. Sekoita lämpimään veteen aina vähän astianpesuainetta.



Erota BONECO H700 aina sähköverkosta, ennen kuin aloitat puhdistuksen tai huollon! Ohjeen noudattamatta jättäminen voi johtaa sähköiskuihin ja hengenvaaraan!



Puhdista BONECO H700 -laitteen sisäosa säännöllisesti; sinne voi muuten muodostua hometta, joka on haitallista terveydelle.



Älä käytä puhdistamiseen alkoholia tai aggressiivisia puhdistusaineita.




Älä puhdista BONECO H700 -laitetta astianpesukoneessa. Korkeat lämpötilat voivat saada osat vääntymään ja niistä tulee käyttökelvottomia. Takuu ei kata tällaisia vikoja.

VESISÄILIÖ

1. Täytä vesisäiliö puoliväliin lämpimällä vedellä ja lisää veteen vähän astianpesuainetta.
2. Puhdista vesisäiliön sisäpuoli huolellisesti kädelläsi tai sopivalla puhdistusharjalla.




3. Puhdista myös kansi.

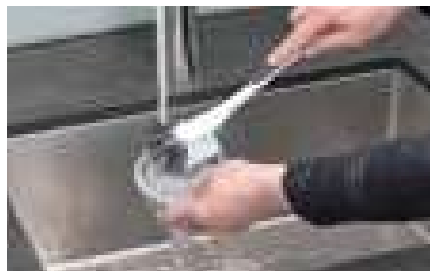

VESIASTIA

1. Vedä vesiastia ulos BONECO H700 -laitteesta.

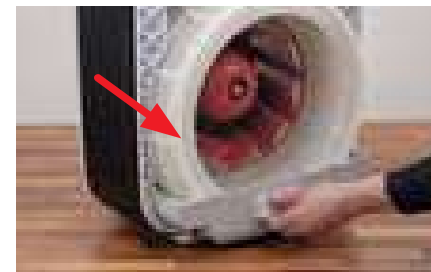

2. Poista rumpu ja AH700-haihduinmatto.
3. Poista ja A7017 Ionic Silver Stick® ja rullat.



4. Puhdista vesiastia ja kaikki sen sisältämät osat. Voit irrottaa ne puhdistusta varten.

RUMPU

1. Ota AH700-haihdutinmatto pois rummusta.



2. Pese rumpu astianpesuaineella ja puhdistusharjalla.



3. Huuhtele rumpu huolellisesti lämpimän veden alla.

AH700-HAIHDUTINMATTO (KÄSINPESU)

1. Pese ja vanuta AH700-haihdutinmatto huolellisesti lämpimällä vedellä ja astianpesuaineella.



2. Huuhtele AH700-haihdutinmattoa lämpimällä, puhtaalla vedellä, kunnes vaahtoa ei enää muodostu.
3. Aseta pesty AH700-haihdutinmatto puhdistettuihin rumpuun heti pesun jälkeen.

AH700-HAIHDUTINMATTO (PESUKONE)

AH700-haihdutinmatto voidaan pestä pesukoneessa. Käytä tavallista pesuainetta. AH700-haihdutinmatto kannattaa laittaa pesupussiin tai pestä erikseen, koska siihen tarttuu muuten irrallisia kuituja muista vaatekappaleista.



AH700-haihdutinmaton saa pestä enintään 40 °C:n lämpötilassa.



Älä kuivaa AH700-haihdutinmattoa kuivausrummussa.

Huolehdi AH700-haihdutinmaton oikeasta asennuksesta, kun kiinnität sen puhdistuksen jälkeen rumpuun.

fi YLEINEN PUHDISTUS**SUOJAKANSI**

1. Poista suojakansi.



2. Puhdista suojakansi kostealla kankaalla.

**ESISUODATIN**

Puhdista esisuodatin pölynimurilla tai harjalla juoksevan veden alla.



 Pistä esisuodatin paikoilleen, kun se on kuiva. Kosteus voi heikentää esisuodattimen takana olevan A681 HYBRID -suodattimen laatua.

A681 HYBRID -SUODATIN

A681 HYBRID -suodatinta ei voi puhdistaa. Likaantumisen on normaalia ja todistaa suodattimen tehon.



SUODATINPIDIKE


1. Poista suodatinpidike.



2. Puhdista suodatinpidike kostealla kankaalla.

**SIIPIPYÖRÄ**

⚠ Älä koskaan poista pidätinruuvia siipipyörän irrottamiseksi! Kun se asennetaan uudelleen, epätasapaino voi johtaa häiritseviin ääniin tai jopa moottorivikoihin.

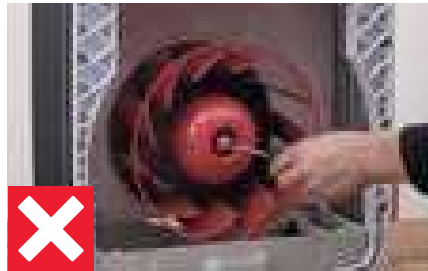

1. Puhdista siipipyörä kostealla kankaalla.

**KOTELO**

1. Puhdista kotelon sisäpuoli kostealla kankaalla, lämpimällä vedellä ja astianpesuaineella.



RULLIEN HOITO

Pitemmän käyttöajan jälkeen voi alkaa kuulua epätoivottuja ääni, joiden syynä ovat vesiastissa olevat rullat. Voitele rullia tarvittaessa tuotteen mukana toimitetulla hoitoöljyllä.

1. Irrota etulevy.
2. Poista hoitoöljy kannesta.



3. Laite kaikkiin pidikkeisiin yksi öljytippa.

**HIUKKASTUNNISTIN**

Hiukkastunnistin tunnistaa huoneilman epäpuhtaudet analysoimalla ohitse virtaavan ilmavirran. Ajan myötä siihen voi kerääntyä epäpuhtauksia, jotka heikentävät mittauksen tarkkuutta.



Hiukkastunnistimen luukun tulisi käytön aikana olla kiinni, jotta mittauksen tulos on oikea. Se tulisi avata vain tunnistimen puhdistamista varten.


1. Puhdista tunnistimen linssi kostealla vanupuikolla.



2. Kuivaa tunnistin kuivalla vanupuikolla.

LAITTEEN KOKOAMINEN

Kun puhdistus on päättynyt, BONECO H700 voidaan taas koota. Huomioi AH700-haihduinmaton muoto.

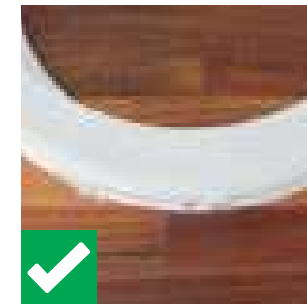

LISÄVARUSTEIDEN VAIHTAMINEN

TIETOJA A681 HYBRID -SUODATTIMESTA

A681 HYBRID -suodatin on vaihdettava noin vuoden käytön jälkeen, jotta epäpuhtaudet ja siitepöly edelleenkin poistettaisiin ilmasta.

A681 HYBRID -suodattimen vaihdon tarpeesta ilmoitetaan näytössä seuraavalla symbolilla:



A681 HYBRID-suodattimen vaihtaminen vastaa kuvia sivulla 332 ja 333.

A681 HYBRID -suodattimen voi hankkia BONECO-jälleenmyyjältä tai BONECO Online-Shop-myymälistä osoitteessa www.shop.boneco.com.

A681 HYBRID -SUODATTIMEN VAIHTAMINEN

1. Poista BONECO H700 -laitteen etulevy.
2. Ota esisuodatin pois.
3. Poista käytetty A681 HYBRID -suodatin ja hävitä se tavallisen kotitalousjätteen mukana.
4. Poista suojamuocvi uudesta A681 HYBRID -suodattimesta.
5. Pistä A681 HYBRID-suodatin merkintöjen mukaisesti pidikkeeseen.
6. Aseta esisuodatin ja etulevy takaisin paikalleen.

ILMOITUSKUVAKKEEN POISTAMINEN APP-SOVELLUKSESSA

Ilmoituskuvake  voidaan poistaa BONECO-App-sovelluksessa näytöstä.

ILMOITUSKUVAKKEEN POISTAMINEN LAITTEESSA

Ilmoituskuvake  voidaan poistaa myös laitteesta.

1. Paina kolmen sekunnin ajan tehosäädintä, kunnes teksti "CL" vilkkuu näytössä.
2. Valitse tehosäätimellä symboli .
3. Paina lyhyesti tehosäädintä valinnan vahvistamiseksi.

Teksti poistetaan.

TIETOJA A7017 IONIC SILVER STICK® -TIKUSTA

Ionic Silver Stick® hyödyntää hopean antimikrobista vaikutusta ja parantaa vesihygieniaa huomattavasti. Se tehoaa heti joutuessaan kosketuksiin veden kanssa – myös kun BONECO-laite on kytketty pois päältä.

Vaihda A7017 Ionic Silver Stick® vuoden välein, jotta antimikrobinen vaikutus säilyisi. A7017 Ionic Silver Stick® -tikun vaihtotarpeesta ilmoitetaan näytössä seuraavalla symbolilla:



Voit hankkia A7017 Ionic Silver Stick® -tikun BONECO-kauppiaalta tai BONECO Online-Shop-myymälistä osoitteessa www.shop.boneco.com.

A7017 IONIC SILVER STICK® -TIKUN VAIHTAMINEN

1. Irrota etulevy.

2. Poista vesisäiliö takaa.

3. Poista suodatinpidike.



4. Vedä vesiastia ulos ja ota rumpu pois.



5. Poiista käytetty A7017 Ionic Silver Stick® ja hävitä se tavallisen kotitalousjätteen mukana.



6. Aseta uusi A7017 Ionic Silver Stick® laitteeseen.

7. Kokoa osat päinvastaisessa järjestyksessä.

ILMOITUSKUVAKKEEN POISTAMINEN APP-SOVELLUKSESSA

Ilmoituskuvake  voidaan poistaa BONECO-App-sovelluksessa näytöstä.

ILMOITUSKUVAKKEEN POISTAMINEN LAITTEESSA

Ilmoituskuvake  voidaan poistaa myös laitteesta.

1. Paina kolmen sekunnin ajan tehosäädintä, kunnes teksti "CL" vilkkuu näytössä.

2. Valitse tehosäätimellä symboli .

3. Paina lyhyesti tehosäädintä valinnan vahvistamiseksi.

Teksti poistetaan.

TOIMINTAHÄIRIÖT JA VIANPOISTO

Ongelma	Mahdollinen syy	Toimenpide
Ilma haisee epämiellyttävältä	Seisonutta vettä säiliössä ja vesiastiassa	Tyhjennä laite ja puhdista
Ilmanlaatu ei parane	Hiukkassuodatin likainen	Hiukkastunnistimen puhdistus
	Avoimia ikkunoita tai ovia	Sulje ovet ja ikkunat
Näytössä virhe E2	Siipipyörä jumissa tai moottori viallinen	Erota laite verkosta, tarkista siipipyörän liikkuvuus, yhdistä laite takaisin verkkoon, ota yhteyttä huoltopisteeseen, jos häiriö ei katoa
Näytössä virhe E3	Rumpu jumissa tai moottori viallinen	Erota laite verkosta, tarkista rummun liikkuvuus, yhdistä laite takaisin verkkoon, ota yhteyttä huoltopisteeseen, jos häiriö ei katoa
Näyttöön tulee useammin veden vaihtamisen symboli	Vesisäiliössä on ollut vettä yli neljä päivää ilman käyttöä	Tyhjennä laite, jos se on toiminnassa vain ilmanpuhdistustilassa
	Vettä ei vaihdettu puhdistamisen jälkeen 347)	Vaihda vesi jokaisen puhdistuksen jälkeen 347)
Vedenvaihtosymboli ei sammuu	Laite on kytketty pois päältä vedenvaihtonettelyn ajaksi	Jätä laite päälle vedenvaihtoa varten

TEHDASASETUKSET JA BLUETOOTH

TIETOJA TEHDASASETUKSISTA

Jos ohjaaminen ei toimi BONECO-laitteessasi niin kuin haluaisit tai jos haluat poistaa kaikki mukautukset, voit palauttaa laitteen tehdasasetuksiin. Silloin kaikki mukautukset ja asetukset poistetaan.

 Tehdasasetuksiin palauttamisen jälkeen BONECO-laite on kytkettävä uudelleen älypuhelimeen, jotta ohjaaminen sovelluksella olisi edelleenkin mahdollista (katso sivu 340).

LAITTEEN PALAUTTAMINEN TEHDASASETUKSIIN

Pidä tehosäädintä painettuna niin kauan, kunnes näyttöön ilmestyy teksti "Fd" (Factory default). BONECO-laite on nyt samassa tilassa kuin käyttöönoton yhteydessä.

Fd

BLUETOOTHIN KYTKEMINEN PÄÄLLE JA POIS PÄÄLTÄ

Bluetoothin kytkeminen pois päältä:

1. Paina tehosäädintä noin viisi sekuntia, kunnes näyttöön ilmestyy vilkkuva "bt".
2. Käännä tehosäätintä, kunnes näyttöön tulee "--", ja vahvista valinta painamalla tehosäädintä uudelleen lyhyesti.
3. Bluetooth on nyt kytketty pois päältä.

 Bluetoothin uudelleenaktivointi vaatii älypuhelimien kytkemistä uudelleen (katso sivu 340).