

VELCO VLR-100 uuteen läpivientiin

Sisältää: VELCO korvausilmaventtiilin (VT-100), FILTRETE suodattimen kehikolla (S-100), seinäputken (VR-100), jatkoputken (FR-100) ja ulkoritilän jatkoputkella (YG-100/FR-100).

TÄRKEÄÄ!

1. Sääda venttiili ennen käyttöönottoa. (kts. käyttöohje).
2. Liitä oheinen VELCO venttiilin käyttöohje ja suodattimen vaihto-ohje asunnon huoltokirjaan.
3. Muista huolehtia suodattimen vaihdosta. Suodatin on vaihdettava kun sen pinta on mustunut, kuitenkin vähintään kerran vuodessa. Vaihtosuodattimen merkki on FILTRETE VS-100.

Vaihtosuodattimia myyvät hyvin varustellut rautakaupat sekä Terveysilma.

ASENNUSOHJE


- Valitse tarkoin sopiva sijoituskohde. Paras paikka on lämpöpatterin ja ikkunan yläpuolella.
- Pora merkkireikä seinän läpi.
- Seuraa merkkireikää rasiaterällä (halk. 105mm). Pora puoleenväliin sisäpuolelta ja tule vastaan ulkopuolelta niin seinäpinnat säilyvät murtumattomina.
- Sovita teleskooppimainen läpivientiputki reikään. Putkia voidaan lyhentää tarvittaessa. Tiivistä ja kiinnitä.
- Kokoa suodatinkehikon langat (2 kpl) venttiilin takapuolella oleviin reikiin. Tarvittaessa lankoja voi taivuttaa tai lyhentää. Purista pihdeillä langat kiinni reikien kohdalta tai tiputa pisara liimaa reikiin. Tämä helpottaa jatkossa suodattimen vaihtoa.
- Asenna suodatin (kts. oheinen ohje)
- Aseta venttiili putkeen. Tiivisterengas tiivistää venttiilin hyvin putkeen, joten venttiiliä ei tarvitse kiinnittää erikseen. Huomioi, että tiivistenauha on oikeassa kohdassa (kts. oheinen suodattimen vaihto-ohje). Tarvittaessa pyöräytä venttiilirunkoa hieman putkessa, jolloin venttiili tiivistyy paikalleen.
- Sääda venttiili oheisen käyttöohjeen mukaan. Huomioi, että venttiililautanen voi olla aluksi hieman jäykkä.
- Suodatinta vaihdettaessa vedä venttiili varovasti putkesta ulos.




RASIATERÄ Ø 105 mm




YG-100

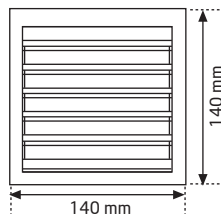


VT-100

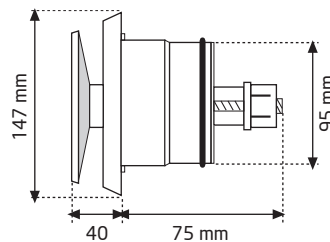



VT-100 / S-100

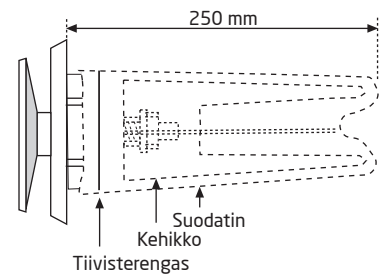

FR-100

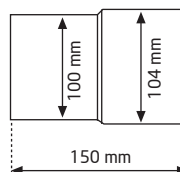

VR-100

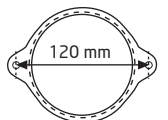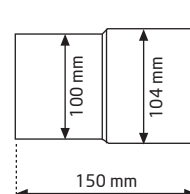

terveysilma

puh. (09) 477 8940

Konalantie 47 F, 2 krs. 00390 Helsinki

terveysilma@terveysilma.fi

www.terveysilma.fi